



携手同心 惠及未来

使用说明书

OPERATION MANUAL

TH9310/9320 系列 交/直流耐压绝缘测试仪

TH9310/20 Series of AC/DC HIPOT TESTER

[V2.8@202511](#)



目 录

第 1 章 安装使用	1
1.1 安全使用注意事项	1
1.2 移动时的注意要点	2
1.3 连接交流电源线 (250VAC 10A)	2
1.4 接地	2
1.5 操作检查	3
1.6 仪器的其它特性	4
第 2 章 仪器面板概述	5
2.1 前面板说明	5
2.1.1 电源开关(POWER)	5
2.1.2 START 键、STOP 键	5
2.1.3 商标及型号	5
2.1.4 USB 接口	5
2.1.5 指示灯区域	5
2.1.6 功能区域 (FUNCTION)	6
2.1.7 HV	6
2.1.8 输出电压高端 (HV)	6
2.1.9 测试低端、测试电流返回端(LOW /RET)	6
2.1.10 移动键	6
2.1.11 快捷功能键	6
2.1.12 COPY 键	6
2.1.13 LCD 液晶显示屏	6
2.2 后面板说明	7
2.2.1 功放风扇散热口	7
2.2.2 测试低端、测试电流返回端 (选件)	7
2.2.3 高压输出端 (选件)	7
2.2.4 电源插座：自带保险丝盒，可切换线电压模式。	7
2.2.5 保护地端子	7
2.2.6 铭牌	8
2.2.7 RS232C 串行接口	8
2.2.8 USB 串行通讯接口	8
2.2.9 HANDLER 接口	8
2.2.10 SINGLE 接口	8
2.3 多通道模块说明	8
2.4 仪器性能概述	9
第 3 章 基本操作	15
3.1 仪器界面结构概述	15
3.2 面板功能界面和参数说明	16
3.2.1 SETUP 测量设置。界面示意如下：	17
3.2.2 TEST 测试界面。界面示意如下： (以 AC 为例)	18
3.2.3 SYSTEM 系统界面。界面示意图如下：	19
3.2.4 FILE 文件存储界面。	23
3.3 测试项目界面和参数说明	25
3.3.1 AC 交流耐电压测试参数设定。设定界面如下：	25

3.3.2 DC 直流耐电压测试参数设定。设定界面如下:	26
3.3.3 IR 绝缘电阻测试参数设定。设定界面如下: (示意图 4.3.3) :	27
3.3.4 OS 开短路检测测试参数设定。设定界面如下:	28
3.3.5 MF 多路辅助控制设定。设定界面如下:	29
3.3.6 CK 回路接触检查。设定界面如下:	30
3.4 测试功能原理与使用说明	32
3.4.1 启动测试	32
3.4.2 测试时延	33
3.4.3 电压上升	33
3.4.4 DC 升压判定	33
3.4.5 耐电压测试	33
3.4.6 测试电压下降	33
3.4.7 地线电流检测功能	33
3.4.8 电流超限与电弧侦测 (ARC) 功能	34
3.4.9 不合格判断	35
3.4.10 测试结果处理	35
3.4.11 STOP (停止测量)	36
3.4.12 OFFSET (底数清零)	36
3.5 SCAN 多通道结构与使用	36
3.5.1 在添加多通道以后, 仪器会添加 SCAN (多路) 参数	37
3.5.2 结构原理如下:	37
3.6 HANDLER 接口和 SINGAL 接口电路结构与使用	38
3.6.1 控制接口原理	38
3.6.2 控制接口使用	39
3.7 仪器的其他接口和功能	40
第 4 章 串口指令集说明	41
4.1 指令上位软件调试流程	41
4.2 指令格式简要说明	41
4.3 指令集使用示例	42
4.4 SCPI 指令集	43
4.5 DISPLAY 子系统命令集	43
4.6 FUNCTION 子系统命令集	44
4.6.1 FUNCTION 子系统命令集主要用于设定仪器测试功能的测试参数。	44
4.6.2 PROG 功能命令集	45
4.6.3 步骤功能查询指令	45
4.6.4 AC Setup 功能命令集	45
4.6.5 DC Setup 功能命令集	50
4.6.6 IR Setup 功能命令集	53
4.6.7 OS Setup 功能命令集	55
4.6.8 CK Setup 功能命令集	56
4.7 SYSTEM 子系统命令集	59
4.8 MMEM 子系统命令集	64
4.9 其它控制命令集	65
第 5 章 操作规范和措施	68
5.1 禁止的操作行为	68
5.2 紧急情况的处理	68

5.3 测试中的预防措施	68
5.4 高压测试警告	69
5.5 有故障仪器的危险状态处理	70
5.6 保证长时间无故障使用的条件	70
5.7 日常检查	71
第 6 章 附录	72
6.1 TH9320 系列/TH9310 系列型号与规格	72
6.2 TH9310/20 发货清单	75
6.3 仪器系统升级步骤说明：	75
6.4 仪器版本修改记录	76

第1章 安装使用

本章讲述当您收到仪器后必须进行的一些检查，在安装使用仪器之前必须了解和具备的条件。

1.1 安全使用注意事项

在使用仪器时一定要遵守下面的规则：

- 不要在可燃的空气中使用该仪器

为了防止燃烧或者爆炸，不要在酒精、稀释剂和其它可燃性材料附近，也不要在这些气体浓度高的空气中使用该仪器。

- 避免仪器暴露在高温和直接日照的地方

不要把仪器放在发热或者温度激烈变化的地方。

仪器使用温度范围：5°C 到 +35°C

仪器储藏温度范围； -20°C 到 +60°C

- 避免潮湿的环境

不要把仪器放在锅炉、湿润器或者有水的高湿度的环境下。

仪器使用湿度范围：20% 到 80%RH (不允许有露水凝结)

仪器储藏湿度范围； 小于 90%RH (不允许有露水凝结)

凝结可能引起电路无法正常工作。必须等环境完全干燥了才能使用仪器。

- 不要把仪器放在有腐蚀气体的环境中

不要在有腐蚀气体象硫酸、雾或者类似的东西的环境中使用仪器。这可能会腐蚀导线、连接器，形成隐患或者连接缺陷，会导致故障、失效甚至是火灾。

- 不要在多灰尘的环境下使用该仪器

泥土和灰尘会引起电子器件短路或者火灾。

- 不要在通风很差的地方使用该仪器

该仪器有强制的风冷散热系统。要提供足够的空间给侧面和后面的风口，保证空气流通。

- 不要在倾斜的表面或者摇动的地方使用该仪器

如果把仪器放在一个不水平的表面或者摇动的地方，仪器就有可能滑落，损坏仪器。

- 不要在有强烈磁场或者电场效应的地方使用该仪器

在有强烈磁场或者电场的地方使用该仪器，电磁脉冲会引起仪器故障产生火灾。

- 不要在敏感的测试设备和接受设备附近使用该仪器

如果在本仪器的附近使用这些设备，被测件失效击穿产生的噪声也许会影响这些设备。超过 3kV 的测试电压，测试线间的电场会电离空气产生电晕，在测试线之间产生大量的 RF（射频）带宽的干扰。为了减少这种影响，确保测试线之间的距离足够远。

另外，保持测试线远离导电表面（特别是尖锐的金属末端）。

1.2 移动时的注意要点

当要移动该仪器或者运输时，注意以下的防范措施：

在移动前，关掉电源开关

在电源开关开着的状态下进行移动会导致电击和损坏。

在移动前，要断开所有的连接线

没有断开线缆移动仪器也许会导致连接线的损坏，或者搬动过程中摔落仪器。

1.3 连接交流电源线 (250VAC 10A)

电源线是本公司随仪器一起提供的。不要使用非本仪器上标配的交流电源线。

连接顺序

确定供电电源是在仪器的线电源范围内。

确定仪器保险丝标称值，保险丝盒安装位置正确（电源档）。

确定仪器的电源开关关断。

连接交流电源线到后面板的 AC LINE（交流电源线）端。

请使用附带的交流电源线，或者有足够资格的专业人员选择的交流电源线。

插入交流电源插座。

1.4 接地


△警告：确保该仪器连接到电气地（安全地，大地）。

如果输出到接到外围设备或者是附近的商业电线输出中转的大地，没有和大地直接连接，那仪器的外壳可能带有非常高的电压，变的非常危险。

该仪器是 II 类设备（设备除了基本的绝缘外有保护地被保护不触电）。但是，如果没有正确的接地仍然有触电的可能。

为了确保安全，请务必保证仪器接地。可选择下面两种方法中其一去接地：

1. 电源线连接到一个单相三线电源插座上。（请确保插座接地线是可靠连接大地的）
2. 把后面板的接地端，通过接地导线连接到接地排。可靠连接到大地。让专门的工程师选择、制作、并安装该接地连接线。以确保接地连接正确可靠。

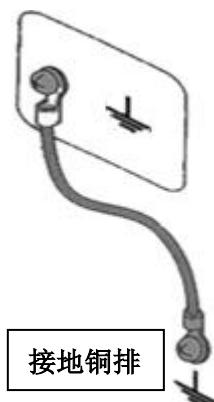

1.5 操作检查

△**警告:** 当正常使用仪器时, 尽可能的使功能互锁(INTERLOCK)确保使用的安全。

工作空间比较局促的场合: 为被测件制作一个类似盒子的结构;

在对结构复杂的大型被测件进行测试场合: 在测试区域的周围使用围栏等等防止触电的保护结构。

在触电保护结构被打开时, 断开(INTERLOCK)信号回路, 保证工作场所的安全。

当电源开关打开, 仪器点亮前面板的所有灯, 并且开始自检, 确定所有的指示灯都亮, 以确保安全。在 DANGER (测试时高压危险) 灯损坏的情况下进行测试是特别危险的。

△**小心:** 在切断电源开关后, 再次开机要等几秒钟。在没有充分的时间间隔时而重复的开/关电源对仪器有损害。

检查顺序:

1. 确定供电电压允许范围和保险丝盒设定的输入电压范围一致。
2. 确定交流电源线连接到后面板的 AC LINE (交流电源线) 端。
3. 将电源插头插入交流电源插座。
4. 打开电源开关, 确定前面板的指示灯全亮, 面板显示开机画面。
5. 接着的屏幕显示设定 (SETUP) 界面的交流耐电压测试 (AC) 参数界面。
6. 关断电源开关。

注意开机画面:



1.6 仪器的其它特性

功耗：消耗功耗<500VA (TH9320/A/B) <300VA (TH9310/A/B)。

外形尺寸 (W*H*D) : 280mm*88mm*420mm;

重量：约 15kg(TH9320/A/B)；约 13kg (TH9310/A/B)。

多路模块：(W*H*D) : 280mm*50mm*420mm; 重量：约 5kg

仪器系列	额定功率	输入电压	频率范围	保险丝 (慢熔)
TH9320	500VA	220V	50/60Hz	3.15A
		110V		6.3A
TH9310	250VA	220V	50/60Hz	2A
		110V		3.5A

第2章 仪器面板概述

本章讲述了 TH9310/20 系列仪器的基本操作特征。在使用 TH9310/20 系列仪器之前，请详细阅读本章内容，以便你可以很快学会 TH9310/20 系列的操作。

2.1 前面板说明

图 3-1 对 TH9310/20 系列前面板进行了简要说明。

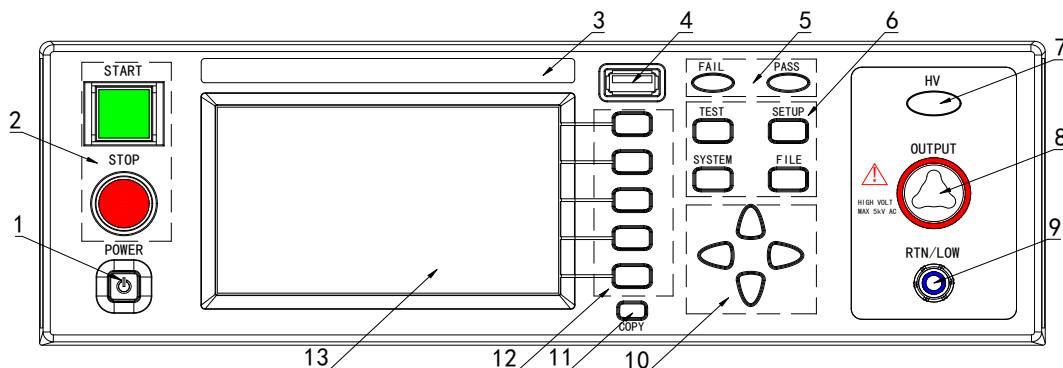


图 3-1 前面板说明

2.1.1 电源开关(POWER)

电源开关。操作员首次开机前注意检查仪器电源类型及测试线连接是否正常。

2.1.2 START 键、STOP 键

START 键（绿方）：用来启动测试，一旦测试开始，DANGER 指示灯亮。

STOP 键（红圆）：停止键，用来中止测试；也可以用来取消 PASS、FAIL 等提示状态。

2.1.3 商标及型号

仪器商标及型号

2.1.4 USB 接口

用来连接外接 USB 存储器。

2.1.5 指示灯区域

•FAIL

在测试中，出现超出设定的测试数据，仪器判断测试不合格，FAIL 判断灯亮。

•PASS

测试结束后，没有发现超出初始设定的测试数据，仪器判断测试合格，PASS 判断灯亮。

在测试定时功能关闭情况下 (TIME OFF) , 测试只能用 ‘STOP’ 结束没有 PASS 判断。

2.1.6 功能区域 (FUNCTION)

选择测试模式设定, 系统设定, 文件操作界面。

- TEST

按该键灯点亮, 仪器进入准备测试状态。

- SETUP

按该键灯点亮, 仪器进入参数设定界面;

- SYSTEM

按该键灯点亮, 显示系统设定界面 (SYSTEM) ;

- FILE

按该键灯点亮, 显示文件操作界面 (FILE) ;

2.1.7 HV

DANGER! ! 只要正在测试这个灯就会亮了, 指示测试在进行中。

2.1.8 输出电压高端 (HV)

高压测试接口的高压输出端

2.1.9 测试低端、测试电流返回端(LOW /RET)

测试的电压输出端、电流采样端。

2.1.10 移动键

用于光标在屏幕移动。

2.1.11 快捷功能键

F1-F5 对应 LCD 右侧的功能操作区域, 实现快捷操作。

2.1.12 COPY 键

COPY 将现在屏幕的图片复制到 USB 存储器, 存储器必须预先插在前面板插口。

2.1.13 LCD 液晶显示屏

480×272TFT 点阵液晶显示屏, 显示设置界面, 测量界面等。

2.2 后面板说明

图 3-2 对 TH9310/20 系列后面板进行了简要说明。

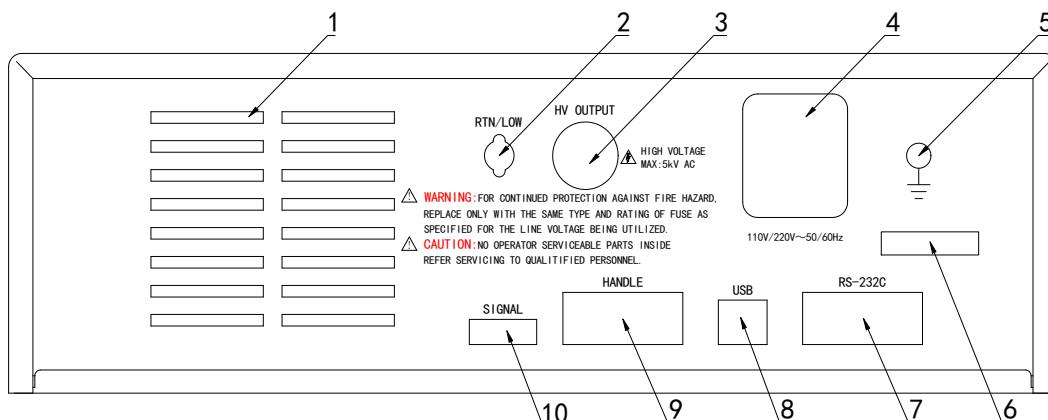


图 3-2 后面板说明

2.2.1 功放风扇散热口

功放电路散热口，注意要保留空气流通的空间。

2.2.2 测试低端、测试电流返回端（选件）

备用高压测试接口的测试低端，在客户需要时可改装。

2.2.3 高压输出端（选件）

备用高压测试接口的高压输出端，在客户需要时可改装。

2.2.4 电源插座：自带保险丝盒，可切换线电压模式。

用于输入交流电源，请使用在仪器规定输入电压范围内的电压，请使用仪器自带的电源线。

内置电源保险丝，选择和输入电源对应的保险丝。

不同的安装位置针对不同的输入电源类型，请安装时注意保险盒外壳可见标识。

注意：仪器仅支持 110、220 两种线电压模式，其他模式仪器内部未连接，使用时注意。

2.2.5 保护地端子

在仪器电源插接的三脚电源插座不能保证可靠连接大地时，必须从此连接到可靠的接地排。

注意：本仪器不要在没有连接大地就使用，否则仪器外壳可能带高压电，有触电的危险。

2.2.6 铭牌

仪器出厂编号记录。

2.2.7 RS232C 串行接口

串行通讯接口，实现与电脑通讯。

2.2.8 USB 串行通讯接口

实现与电脑通讯，电脑可以通过此接口用控制指令集控制本仪器。

2.2.9 HANDLER 接口

接口信号同 PLC 接口相比少了 INTERLOCK 功能，其他完全相同。用 9 芯 D 型插座输出接线比 PLC 接口方便。适合多台仪器通用控制电路连接。

- TEST: 仪器启动高压输出时本机输出的同步控制信号。
- START: 输入本机的启动信号，用来启动高压输出，相当于前面板的 START 信号。
- RESET: 输入本机的复位信号，用来停止高压输出，相当于前面板的 STOP 信号。
- PASS: 本机输出的合格信号，相当于前面板的 PASS 指示。
- FAIL: 本机输出的不合格信号，相当于前面板的 FAIL 指示。

2.2.10 SINGLE 接口

此接口为联机保护和内部 24V 电源输出接口。

- INTERLOCK:

(端口: (5) INTERLOCK +-- (6) COM) 短路有效。

本机的联机锁定信号，默认用短路跳线短接。断开时本机不允许启动测试。

- DC 24V 电源:

(端口: (1, 2) 24V-- (3, 4) GND)。

输出电压为 18.5VAC 整流输出，无稳压功能，用于指示灯等的控制电源需要，建议用户使用时总电流<500mA。


2.3 多通道模块说明

多通道输出是在仪器下部附加的一个内置高压转接模块。

通过多通道输出模块，元件的多个待测试点可以和仪器的多个通道一次连接。在测试过程中，仪器根据用户设定，控制通道开关，将相应端口连接到耐电压测试端，实现可控测试。

这样测试的特点是客户可以通过测试夹具实现快速连接，测试过程不用切换接口，使测试安全可靠。

测试连接示意如下：

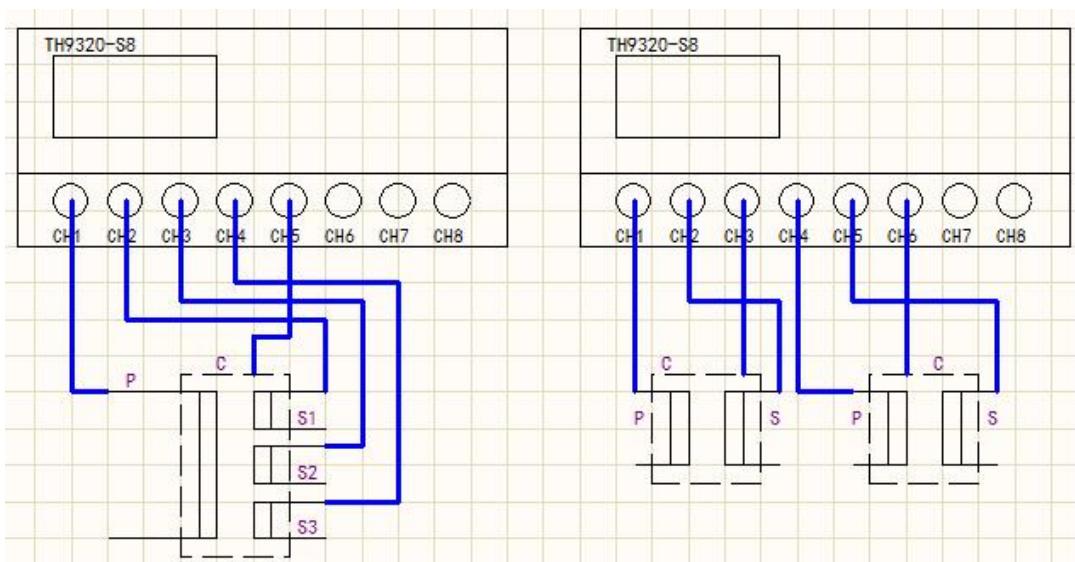

A类多通道导通测试说明

由于接触检查功能的需要，本公司在以上多通道的基础上新增了端口双线版本。型号为后缀加 A 标识。

双线端口版本的每个通道端口有两根引线输出，其中插头较粗的为测试时的高压引出线；插头较细的为测试时的电流采样引出线。两线之间内置有 $1M\Omega$ 以上电阻，作为端口自检判定标准。

一般使用情况必须将两线短路作为一个端口使用，如果测试电流通过内置电阻，将损坏内置电阻，且引起测试数据限流错误。

在接触检查模式（CK 功能）时：同一端口的两根测试线，必须与被测件同一导体的两个触点分别连接，仪器检测端口是否导通，确认元件是否安装到位。

2.4 仪器性能概述

TH9320 可以提供 5kVAC/20mA 耐电压、6kVDC/10mA 耐电压、绝缘电阻测试。

TH9320A 可以提供 5kVAC/20mA 耐电压、6kVDC/10mA 耐电压测试。

TH9320B 可以提供 5kVAC/20mA 耐电压测试。

TH9310 可以提供 5kVAC/10mA 耐电压、6kVDC/5mA 耐电压、绝缘电阻测试。

TH9310A 可以提供 5kVAC/10mA 耐电压、6kVDC/5mA 耐电压测试。

TH9310B 可以提供 5kVAC/10mA 耐电压测试。

- **仪器的原理结构：**高压模块是一个 DA 基准、可控正弦发生器、AB 类功放、40~600Hz 高压变压器升压，输出电压闭环控制。

DA 基准：保证输出电压幅值可控。

可控正弦发生器：在交流输出时可以设定工作在 50 或 60Hz，不再受线电压限制；

线性功放：电压波形的失真度小，控制简单可靠性高。

40~600Hz 高压变压器升压：针对 DC 和绝缘电阻测试的电源纹波大的问题，测试仪器产生 600Hz 交流电源，整流后形成直流电压做为电源，保证了直流电源纹波远小于以前的调压器型老耐电压仪。

输出电压闭环控制：保证负载调整率很小，测试数据可靠。

仪器的软件相关：多参数连续测试、多样的上位机控制功能。

TH9310/20 系列不仅可以独立的进行交流耐电压测试、直流耐电压测试、绝缘电阻测试，而且可以通过测试文件的项目设定，进行多项目顺序测试。

TH9310/20 系列都配有 HANDLER、RS-232C、USB，使得仪器能适应多种不同的需要高安全性和可靠性的自动测试系统。

■ 特点：

- 四个测试功能—交流耐电压测试，直流耐电压测试，绝缘电阻测试，开短路检测

TH9310、TH9320 提供交、直流耐电压测试和绝缘电阻测试。

TH9310A、TH9320A 提供交、直流耐电压测试。

TH9310B、TH9320B 提供交流耐电压测试。

所有仪器都有开短路检测功能。

当连上负载，通过编辑测试文件仪器能连续的进行多参数测试。

- 多通道功能

TH9320-S4/S8 是在 TH9320 基础上，增加 4/8 个程控扫描通道。配合合适的测试治具，可以实现元件的程控快速连接，大大加快多参数测量的测试速度。

同时可以实现两个功能

1、组合成 TH90010 测试系统：可以和 TH2882AS 实现联机，借用耐电压通道实现匝间耐电压测试的可切换。同时可编程实现耐电压和匝间耐电压顺序测试能力。

2、完美的接触检查（节点连接检查 CK）：用两个通道同时连接一个节点做导通测试，实现仪器到节点连接可靠性测试。

- 两种测试功率选择

TH9310 系列的高压模块是 AB 类功率放大电路和一个 50VA 的高压变压器，实现 AC、5kV/10mA 的输出；和 DC、6kV/5mA 的输出。波形的失真度小于 3%。

TH9320 系列的高压模块是 AB 类功率放大电路和一个 100VA 的高压变压器，实现 AC、5kV/20mA 的输出；DC、6kV/10mA 的输出。波形的失真度小于 3%。

如果客户为连续电流输出，为了保证仪器的可靠性，在大于 60% 额定输出电流以上工作时最大输出时间为 60 秒。**60%~40%** 额定输出电流以内请客户注意限制连续工作时间。**40%** 额定输出电流以下可以保证连续工作。

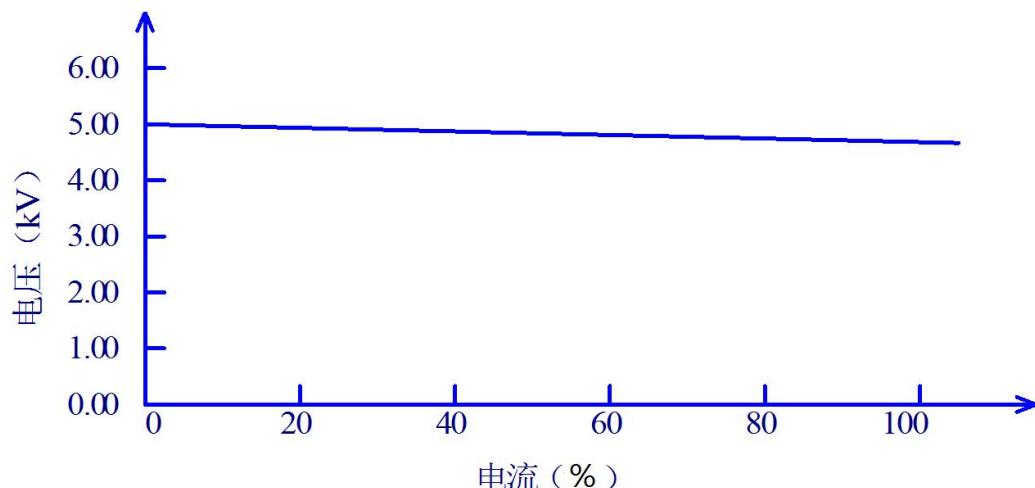


图 3-3 交流电压负载调整率

- 直流耐电压测试 6kV/10mA (TH9320/A) 6kV/5mA (TH9310/A)

TH9310/20 系列能提供宽的电压范围（最大输出直流 6kV）的直流耐电压测试。600Hz 的频率硬件的自动电压调整，电压负载调整率 $\leq 1\% + 10V$ 。

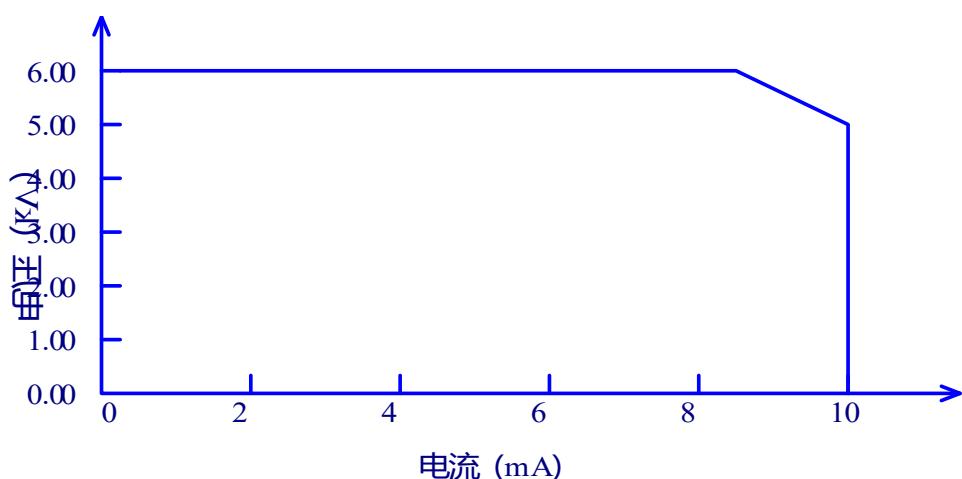


图 3-4 TH9320/A 直流电压输出范围

- 绝缘电阻测试 0.050kV 到 1.000kV (1V 的分辨率) /0.1MΩ 到 10.0GΩ，最大额定电流 TH9320 为 10mA，TH9310 为 5mA。

绝缘电阻测试范围：

电压小于 500V 时: $0.1M\Omega \sim 1G\Omega$ 精度为 $\pm[10\% \text{ 读数} + 5 \text{ 个字}]$

电压在大于 500V 时: $0.1M\Omega \sim 100M\Omega$ 范围精度为 $\pm(5\% \text{ 读数} + 5 \text{ 个字})$,
 $100M\Omega \sim 1G\Omega$ 范围精度为 $\pm(10\% \text{ 读数} + 5 \text{ 个字})$ 。

- 开短路检测: 启动高压之前先判定测试被测件连接是否可靠, 保证耐电压测试准确安全。

开短路检测可以判别 100PF 以上的分布阻抗电流, 小于这个值时, 仪器的电流采集电路分辨率无法准确分辨开路和测试元件的连接。

- RS-232C 界面作为标准

除了电源转换, 键锁等功能外, 其他的都可以进行远程控制。在直流耐电压测试, 交流耐电压测试, 绝缘电阻测试中测试电压, 判断功能, 测试时间等测试条件都能被远程控制。测试结果也能通过远程控制从后面读取。USB 和 RS-232C 界面提供和 PC 或者其他设备之间稳定统一的标准测试界面。

- 方便连接控制的 HANDLER 接口、输入信号接口

HANDLER 接口: 可以输入 START、STOP 信号, 输出 TEST、PASS、FAIL 信号。可以很方便的与脚踏开关连成脚控, 与简易测试夹具连接实现安全互锁、气动控制、测试指示等等。

输入信号接口: 可以输入 INTERLOCK 信号, 同时提供 24V、0.5A 电源输出, 方便控制和连接。

- 用来备份的 USB 接口

仪器配有 USB 接口, 它可以将仪器编写的测试文件和客户计量文件保存到外部 U 盘, 或者从 U 盘内调入仪器, 方便批量设定仪器的使用参数和存档方案。

- 测试等待时间设定

可以设定测试等待时间 0.1s 到 999.9s 分辨率 0.1s。在这时间里仪器会输出 TEST 控制信号, 用以控制外部设备保证测试连接可靠, 然后再启动高压测试过程。

- 上升时间控制功能

在交流耐电压测试, 直流耐电压测试和绝缘电阻测试时, 测试电压能缓慢的上升到设定的值, 而不是在开始测试后就立即提供设定的电压到被测件上。电压上升时间 0.1s 到 999.9s 分辨率 0.1s。TH9310/20 系列符合 UL 的各种测试标准和 IEC 的耐电压测试标准 (初始电压小于测试电压的一半而且在达到设定的测试电压时可以指定上升时间)。

- 跌落时间控制功能

在交流耐电压测试中的合格判断中, 测试电压能逐步减小。电压跌落时间可以设定在 0.1s 到 999.9s 之间分辨率 0.1s。

- 放电功能

通常情况下被测件呈容性。在直流耐电压测试和绝缘电阻测试被切断的瞬间

被测件保持着充满电的状态，因此有触电的危险。TH9310/20 系列具有在直流耐电压测试和绝缘电阻测试完成后对被测件的强制快速放电功能。

- 增强的安全性

为了提高安全，TH9310/20 系列配有许多设施和安全功能，包括安全输出端、放电功能和地线电流检测，所谓地线电流检测就是当地高压测试电路通过外壳的回流电流大于 $0.45mA$ 就切断高压输出。

- 较高的测试精度

TH9310/20 系列电压数显，在耐电压测试时电压测试精度为 $\pm(1\% \text{ 读数} + 5V)$ ，在绝缘电阻测试时电压精度为 $\pm(1\% \text{ 读数} + 2V)$ 。在耐电压电流测试时的精度为 $\pm(1\% \text{ 读数} + 5 \text{ 个字})$ 。

- 电流清零功能

交、直流耐电压测试要求高灵敏度和高电压，流过测试线和夹具的杂散电容的电流会使测试不准确。TH9310/20 系列具有电流清零功能，以此抵消电流偏移。

- 简易的可操作性

TH9310/20 系列很容易操作，保证使用者没有困难的开始使用。本仪器在设定界面列出了所有的测试参数。使用方向键从 LCD 显示的界面中选择一个参数，然后功能按钮修改参数，客户设定好数据后可以直接进行测量。

- 单步骤测试功能

在系统步骤模式中有单步测试选项，打开此功能后，仪器每次启动只测试当前步骤的测试项目。

- 接触检查功能

-S4/8 类带通道的仪器，仪器系统测试设置界面可以打开接触检查功能。打开此功能后，测试项目新增（CK）接触检查。在此项目中可以对设定的两个测试端做导通测试，在被测件存在时短路此两端，就可以让仪器判别有产品存在。

在-S4A/8A 更是改进了扫描端口为两线模式，可以之间实现单端口的接触检查。

- 20 个测试文件，每个可以有 20 个测试项目，总计可以保存 400 个测试项目

可以编辑 20 个测试文件，对应客户需要的各种测试项目组合；每个测试文件最多可以有 20 个测试项目，测试项目是交流耐电压测试、直流耐电压测试、绝缘电阻测试、开路短路判定中的任意一个，每个项目的测试条件互不相关；仪器的存储文件可以在文件操作界面通过外部 U 盘转移到电脑或另一台同类的仪器。

■ 选件功能说明：

后面板的高压输出端（选配）：后面板包括一个可选的高压输出，这一端口为在机柜上安装仪器的配线提供了便利的方案。




警告：该仪器运用 5kV AC/DC 的高压。因此，不要随意触摸被测件和测试线，会导致触电的危险。围绕被测件，应提供类似于围栏等安全措施确保使用者安全。另外，为了确保安全，极度小心预防不适当的连接、操作输出的高压。

第3章 基本操作

3.1 仪器界面结构概述

本章描述了耐电压和绝缘电阻测试的操作步骤。仪器的界面结构示意如下：

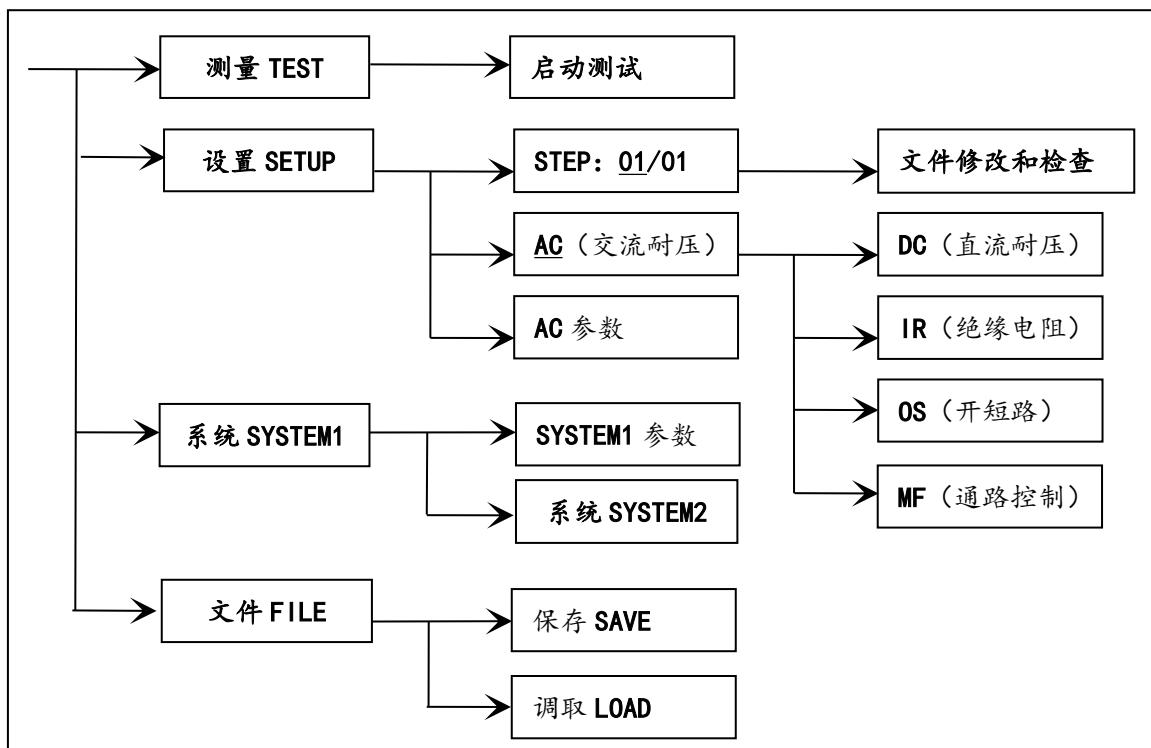

测试操作流程示意图

界面说明：

1. 界面结构第一列是以面板功能按键调用的初始状态为标准编写（具体界面参数在 4.2、4.3 节的有详细说明）。TEST 界面不能修改参数。
2. 界面结构第二列是初始界面的参数结构。例如 SETUP 界面默认 STEP 01/01：方案步骤 1，总步数 1，AC：交流耐电压测试界面，AC 参数：其他的参数为交流耐电压的测试参数。
3. 界面结构第三列是功能切换界面，第二个界面里选中有些功能标识时，可以改变这些功能，此界面的相关参数会改变。如将 AC 改为 DC，仪器将改变交流耐电压测试模式为直流耐电压测试模式，当前界面的‘AC 参数’会变为直流耐电压需要设定的‘DC 参数’。

按住 (F4 键) 重新打开电源，仪器会恢复出厂默认设定。

清除范围是：当前的 (SETUP) 测试条件，当前的 (SYSTEM-1) 系统设定。

仪器软件升级，或者调用文件版本低的存档而引起显示出错时，可以用此方法恢复仪器的正常工作。

3.2 面板功能界面和参数说明

本节主要根据软件流程和界面相关性为顺序，介绍仪器的功能界面和相关参数。以指导用户了解仪器的功能和使用。

仪器初始状态说明：

开机后，系统默认进入的是：最后一次修改后的设定界面。

仪器出厂设定为单步、交流耐电压、默认参数状态。如下图。

默认界面的默认光标是界面切换，可以直接选择其他界面。

测量设置						插入 F1 删除 F2 新建 F3 上步 F4 下步 F5
步骤:	01/01	参数	AC			
电压:	0.050	kV	上限:	1.000	mA	
时间:	0.5	S	下限:	OFF		
上升:	0.5	S	电弧:	OFF		
下降:	0.5	S	频率:	50	Hz	
Message						

仪器默认界面示意图

仪器的界面切换可以直接用四个功能键来直接切换，它们是测量显示（TEST）、测量设置（SETUP）、系统界面（SYSTEM）、文件处理（FILE）下面分别介绍界面的功能。

面板按键的基本功能说明：

- TEST（测试键）：让仪器进入测试等待状态，准备启动耐电压测试。
- SETUP（设定键）：修改当前测试文件、测试项目、测试参数的界面。关于测试文件的修改都在这个界面里完成。（开机默认进入这个界面）
- SYSTEM（系统键）：测试安全和仪器工作模式相关的设定，和测试文件关系不大。
- FILE（文件键）：测试文件的保存和调出界面，与数据存储器相关。
θπυ（方向键）：可以使光标在各参数之间自由移动。
- F1~F5（软键）：和软键功能显示区的内容配合，实现对光标选中对象的修改。

仪器系统升级步骤说明：

1. U 盘为 FAT32 格式，小于 8G，最好为空盘，升级文件拷贝于根目录下。（不得更改升级文件名）

2. 将升级文件 U 盘插入前面板 U 盘插口，可以看到面板提示 U 盘可用。
3. 进入系统界面 2，口令设置项。
4. 启用锁定系统功能：输入系统锁定口令 1。默认口令：9310
5. 返回测试界面，关闭电源。
6. 重新开机，在开机界面。
7. 打开系统口令键盘输入 (F5)，输入系统升级口令 2：93102013
8. 系统自动开始升级，结束后会自动重启仪器。
9. 按住 F4 键重启电源，清除版本变化引起的数据错误，恢复设置数据为默认出厂数据。

3.2.1 SETUP 测量设置。界面示意如下：

测量设置						插入 删除 新建 上步 下步	F1 F2 F3 F4 F5
步骤：	01/01	参数	AC				
电压：	0.050	kV	上限：	1.000	mA		
时间：	0.5	s	下限：	OFF			
上升：	0.5	s	电弧：	OFF			
下降：	0.5	s	频率：	50	Hz		
Message							

图 4.2.1 AC 设定界面示意

测试文件修改说明

STEP: 01/01 测试步骤：当前设定项目序号 / 总测试项目数。

测试文件的项目标识，当前参数为测试文件的第几个项目 / 总共有几个项目。

按键	功能	中文	说明
F1	INS	插入	本项目后增加一个新的测试项目。当前项目和后面的项目会后移一位。
F2	DEL	删除	删除当前的测试项目。后面的项目会前移一位。
F3	NEW	新建	新建一个空的测试文件 (STEP)，系统会自动新建一个默认测试项目。编写自己的测试文件后注意保存。
F4	+	上步	访问当前显示步骤后面的一步的参数。
F5	-	下步	访问当前显示步骤前面的一步的参数。

AC 当前测试步骤工作模式为交流耐电压。

当前测试项目工作模式为交流耐电压，光标在这个位置时可以通过 F1~F4 切换到 DC、IR、OS 项目。

测试项目的参数修改详见“4.3 测试项目界面和参数说明”。

注意：

为了使用方便，在“测试保护” OFF 时。

在此界面按‘START’键可以直接进入测试界面，并同时按照当前设定的测试文件开始测试。

如果可能出现误触发‘START’的操作，请在修改参数前拔出“INTLOCK”跳线，以免发生危险。

3.2.2 TEST 测试界面。界面示意如下：（以 AC 为例）

测量设置					测量设置	F1
步骤:	01/01	参数	AC			
电压:	0.050	kV	上限:	1.000	mA	
时间:	0.5	S	下限:	OFF		
电压:	0 . 0 0 0		Kv~			
电流:	0 . 0 0 0		mA			
时间:	0 . 0		S			
Message						

图 4.2.2 AC 测试界面

注：1、在这个界面里可以启动高压对被测元件进行高压测量，它的测试参数必须在设定界面进行详细正确的设定。

2、在此界面按θ（方向键）可以快速切换到设定（SETUP）界面。

3、F5 功能键可以锁定键盘，键盘锁定后仪器仅响应 START、STOP 和 F5（解锁）键。

启动测量后仪器面板中间，用大字体显示三个数据。在测试中显示实时的测试数据，测试结束后没按 STOP 键前显示的是上次测试的结果。

上面的一个是耐电压输出电压，耐电压以千伏（kV）为单位。

中间的一个是测试低端的被测电流，以毫安（mA）、微安（uA）为单位。

下部的一个是耐电压测试时相应步骤剩余时间。如果用户关闭了测试时间，测试时间显示的是进入测试状态后的时间，此计数大于 999.9 后不再累加。如果不出现“FAIL”，测试状态必须用“STOP”退出。用户可直观的分析被测对象的测试情况。以秒（S）为单位。

一般情况下，如果发生“FAIL”，仪器将等待“STOP”退出 FAIL 状态。

为了使用方便，在“测试保护” OFF 时，仪器将自动退出“FAIL”状态，使用时请特别注意。

在系统界面的测试设置和测试流程相关性很大，请仔细阅读后使用。

例如：步骤模式有三种选项

- 普通模式（NORMAL）：测试启动后，从步骤一开始测试，如果其他条件允许，一直测试完最后步骤结束测试。
- 循环模式（REPPEAT）：测试启动后，从步骤一开始测试，如果其他条件允许，测试完最后步骤后，会自动回到第一个步骤，进行循环测试。
- 单步模式（STEP）：在测试界面切换到某一步骤后，启动测试。仪器只会执行当前步骤的测试项目，测试结束后就停止测试。

！特别提醒：

仪器测试状态时，操作员不得离开测试工位！！！

耐电压测试的过程中，任何人不可接近仪器的测试线或被测设备！！！

非操作员人员不得靠近打开电源的耐电压仪，以免发生危险！！！

3.2.3 SYSTEM 系统界面。界面示意图如下：

系统界面是设定一些和具体测试元件参数无关，而与仪器进行测试的方案相关的设定。

1、SYSTEM1 界面

<系统设置 1>			下一页	F1
合格保持:	OFF	合格讯响:	TWO	
失败模式:	CONT	失败讯响:	LONG	F2
触电保护:	OFF	按键讯响:	ON	
项间保持:	OFF	延迟时间:	OFF	F3
可调模式:	ON	清零设置:	OFF	
显示模式:	DATA	短路阙值:	LOW	F4
测试保护:	OFF	电弧模式:	Value	
控制模式:	FILE	步骤模式:	NORMAL	F5
接触检查:	OFF	放电保持:	OFF	
Message	OFF~KEY~99.9S			

图 4.2.3.1 SYSTEM 界面

界面参数说明：

中文	设定标记	参数值说明	中文含义
合格保持	PASS HOLD:	0.2S~99.9S	测试合格时，合格判断的保持时间。
		KEY	键控暂停：按‘STOP’键后结束。
失败模式	FAIL MODE:	STOP	停止：测试不合格，直接退出本次测试。
		CONTINUE	连续：继续测试，结果由表格输出。
		RESTART	重测：按 START 可以重新测试一次当前不合格步骤。
		NEXT	暂停：按 START 可以继续测试下一步。
		NORMAL	正常：FAIL 后按正常测试时间结束测试。
触电保护	GFI:	ON 、 OFF	地线电流检测，使能。

项间保持	STEP HOLD:	0.2S~99.9S	多步骤测试时，步骤间等待的时间。
		OFF	步骤间不等待
		KEY	键控暂停：按‘START’键开始下一个步骤
可调模式	TURE MODE	OFF	测试中输出电压不可调。
		ON	电压输出时允许微调输出电压大小。 注意：此模式打开 ARC 判定会误判。
显示模式	DISP MODE	DATA	测试结果显示：显示测试得到的最后一个有效数据。小字符显示 PASS,FAIL。
		P/F	仅显示 PASS,FAIL。
测试保护	TEST SAFE	ON	FAIL 状态必须用 STOP 返回等待状态。
		OFF	FAIL 状态自动返回等待状态。
控制模式：	CTRL MODE	FILE	测试文件结束，HANDLER 接口输出测试结果。
		STEP	每个步骤结束，HANDLER 接口输出当前步骤的测试结果。
接触检查：	CHECK MODE	OFF	关闭（此项仅-S* 类有）
		CK	多通道接触测试。
合格讯响	PASS BEEP	OFF	关闭
		LOW LONG	低长音
		TWO SHORT	双短音
失败讯响	FAIL BEEP	OFF	关闭
		LOW LONG	低长音
		TWO SHORT	双短音
按键讯响	KEY BEEP	OFF	关闭按键讯响
		ON	开启按键讯响
延迟时间	STRT DLY	0.1~99.9S	设定启动键按下到开始第一项目测试开始的延迟时间。
		OFF	默认仪器准备好后立即开始测试。
清零设置	OFFSET	OFF~ON	底数清零设定。
		GET	获得当前测试条件下的测试底数。
短路阙值	SHORT	LOW	短路响应灵敏度：低
		HIGH	短路响应灵敏度：高
电弧模式	ARC MODE	VALUE	显示 ARC 对应的电流突变量值
		GRADE	显示量值和当前电流处于哪个等级
步骤模式：	STEPMODE	NORMAL	普通模式：仪器的一般测试模式。
		REPPEAT	循环模式：文件测试结束时自动循环。
		FRAME	结构模式：测试步骤分级模式（定制）
		STEP	单步骤测试模式：仅测试当前步骤。
放电保持：	DISCHG	OFF	放电时间关闭（默认放电为 20ms）
		200mS,500mS, 1S,2S	强制放电时间。如果使用强制放电，请另外增加项间保持 0.2S。

2、SYSTEM2 界面

<系统设置 2> 电弧参数： OFF		上一页	F1
		下一页	F2
			F3
			F4
			F5
Message OFF~0.1~10			

图 4.2.3.1 SYSTEM 界面

界面参数说明：

中文	设定标记	参数值说明	中文含义
电弧参数	ARC ADJ:	0.1-10	ARC 用户矫正参数
		OFF	功能关闭

注：由于仪器之间频响不同，测试的 ARC 阈值会有差异，用此参数做比率的补偿。

- 用户期望的 ARC 值：是用户认可的待测样品的 ARC 值。
- ARC 临界阙值：关闭仪器电弧矫正参数时，仪器测试待测样品时 ARC 测试阙值的最大值（大于此值 10% 仪器不出现 ARCFAIL）。
- 电弧用户矫正参数 = 用户期望的 ARC 值 / ARC 临界阙值

3、SYSTEM3 界面

<系统设置 3>		语言设置： Chiness	上一页	F1
总线模式：	RS232C	口令设置： OFF		F2
波特率：	9600	计量设置： OFF		F3
总线地址：	8	指令模式： SCPI		F4
默认设置				F5
时间：	22 - 8 - 18	12: 12: 12		
Message				

图 4.2.3.1 SYSTEM 界面

界面参数说明：

中文	设定标记	参数值说明	中文含义
总线模式	BUS MODE	RS232C	串口模式：数据格式：8.n.1
		RS485	RS485 总线通讯格式（注）。
		USBTMC	标准 USB 从机模式
		USBVCOM	USB 模拟串口模式：数据格式：8.n.1 电脑需要驱动程序支持
波特率	BAUD	9600~115200	串口总线波特率。
总线地址	BUS ADDR	1~32	仪器连接总线时的地址
默认设置	DEFAULT		恢复出厂系统设定。 对 PASSWORD 无效。
语言设置	LANGUAGE	中文, ENGLISH	仪器界面语言选择。
口令设置	PASSWORD	OFF(关)	关闭口令功能， 默认口令：9310。
		SYSTEM (锁定系统)	开机进入系统需要口令。
		FILE (锁定文件)	禁止文件保存和删除。
		修改	更改原有口令为新口令。
计量设置	ADJ SET	SET	计量界面入口。
		UPDATA	仪器程序升级入口
指令模式：	COMMAND	SCPI	SCPI 指令集
		MODEBUS	MODEBUS 指令集（咨询售后）

注： RS485 模式时：

- 仪器接口需要外接 RS232-RS485 转换器；
- 本机总线地址有效，必须在 SCPI 协议指令前方加“本机总线地址@”。
- 本机地址为个位值时前面加零，以保证 2 个地址字符。
- 仪器有 MODEBUS 指令集可供联机使用，如有需要请向营销部申请，本说明书不做详细说明。

3.2.4 FILE 文件存储界面。

文件保存分两个部分，第一部分保存测试步骤数据，第二部分保存系统界面中，测试项目相关的设置值。

按下（FILE 键）即可进入文件管理界面如下：

<INTERNAL FILE>				F1 F2 F3 F4 F5
1	FILE-N1.STA	2011/11/11	11: 11	
2	FILE-N2.STA	2012/05/20	13: 14	
3	FILE-N3.STA	2013/09/19	19: 09	
4	FILE-N4.STA	2099/09/09	09: 09	
PAGE 1				

4.2.4.1 FILE 界面

界面结构说明：

序号	中文说明		快捷选项	中文含义
1	存储器选择	F1	Internal	内部文件界面
		F2	External	外部文件界面
2	文件列表	F1	Load	调用当前文件作为内部使用文件
		F2	Save	内部使用文件保存到当前文件
		F3	Delete	删除当前文件
		F4	Copy To E:	当前文件复制到 U 盘 (内部文件)
			Copy To I:	当前文件复制到仪器内部 (外部文件)
		F5	Select	选择当前文件 (用于批量处理)
3	页面编号		PgUp	文件列表向上翻页
			PgDn	文件列表向下翻页

● 内部文件操作界面示意：

<INTERNAL FILE>			
1	FILE-N1.STA	2011/11/11	11: 11
2	FILE-N2.STA	2012/05/20	13: 14
3	FILE-N3.STA	2013/09/19	19: 09
4	FILE-N4.STA	2099/09/09	09: 09
PAGE 1			
		Load	F1
		Save	F2
		Select	F3
		Copy To E:	F4
		Select	F5

4.2.4.2 内部文件操作界面

● 外部文件操作界面示意：

<EXTERNAL FILE>			
	STA	2011/11/11	11: 11
	FILE-A1.STA	2012/05/20	13: 14
	FILE-A2.STA	2013/09/19	19: 09
	FILE-A3.STA	2099/09/09	09: 09
PAGE 1			
		Load	F1
		Save	F2
		Select	F3
		Copy To I:	F4
		Select	F5

4.2.4.2 外部文件操作界面

3.3 测试项目界面和参数说明

本节介绍设定界面的各测试功能参数及其含义，以指导客户对相关参数的设定。

3.3.1 AC 交流耐电压测试参数设定。设定界面如下：

测量设置		AC DC IR OS	F1 F2 F3 F4 F5
步骤:	01/01	参数	AC
电压:	0.050	kV	上限: 1.000 mA
时间:	0.5	s	下限: OFF
上升:	0.5	s	电弧: OFF
下降:	0.5	s	频率: 50 Hz
Message			

图 4.3.1 AC 设定界面示意

交流耐电压 (AC) 测试参数说明：

VOLT:	电压	0.050~5.000kV	交流耐电压测试电压值
UPPER:	上限	0.001~20.00mA	TH9320 系列交流耐电压电流上限值
		0.001~10.00mA	TH9310 系列交流耐电压电流上限值
LOWR:	下限	0.001~20.00mA	TH9320 系列交流下限电流值，必须小于 UPPER 值。
		0.001~10.00mA	TH9310 系列交流下限电流值，必须小于 UPPER 值。
		OFF	下限无要求
ARC:	电弧	1.0~20.0 mA	允许交流电弧电流最大值
		OFF	电弧无要求
TIME:	时间	0.1~999.9S	交流耐电压测试时间，时间到则结束测试 RISE≠OFF
		OFF	测试时间不限
RISE:	上升	0.1~999.9S	交流耐电压测试电压上升时间
		OFF	默认=0.1S，测试时间>0.2S。
FALL:	下降	0.1~999.9S	交流耐电压测试电压下降时间
		OFF	测试结束直接切断电压输出。(被测件可能带电)
FREQ:	频率	50/60	交流工作频率

3.3.2 DC 直流耐电压测试参数设定。设定界面如下：

测量设置		参数				++	F1
步骤:	01/01	参数	DC			+	F2
电压:	0.050	kV	上限:	1.000	mA	-	F3
时间:	0.5	s	下限:	OFF		--	F4
上升:	0.5	s	电弧:	OFF			
下降:	0.5	s	等待:	OFF			
升压判定:	OFF					输入	F5
Message							

图 4.3.2 DC 设定界面示意

直流耐电压 (DC) 测试参数说明如下：

电压	VOLT:	0.050~6.000kV	直流耐电压测试电压值
上限	UPPER:	0.1uA~10.00mA	TH9320/A 直流耐电压电流上限值
		0.1uA~5.00mA	TH9310/A 直流耐电压电流上限值
下限	LOWR:	0.1uA~10.00mA	TH9320/A 直流耐电压电流下限值， 小于 UPPER 值。
		0.1uA~5.00mA	TH9310/A 直流耐电压电流下限值， 小于 UPPER 值。
		OFF	下限无要求
时间	TIME:	0.1~999.9S	直流耐电压测试时间，时间到则结束测 试，RISE≠OFF
		OFF	测试时间不限
上升	RISE:	0.1~999.9S	直流耐电压测试电压上升时间
		OFF	默认=0.1S，测试时间>0.2s
下降	FALL:	0.1~999.9S	直流耐电压测试电压下降时间
		OFF	测试结束直接切断电压输出，进入 0.2s 快速放电。
等待	WAIT:	0.1~999.9S	直流充电等待时间。
		OFF	元件无需充电
电弧	ARC:	1.0~20.0 mA	直流电弧电流最大值
		OFF	电弧无要求
升压判定	RAMP:	ON	电压上升时间，电流上限判定允许。
		OFF	电压上升时间，不检测电流上限，但是 电流极限判定还是判断的。

注：

1. 电流上限或下限 1uA 以下数据，必须用软数据键盘模式方可输入。
2. 等待时间：(RISE)<(WAIT(等待时间))<(RISE+TIME)

3.3.3 IR 绝缘电阻测试参数设定。设定界面如下：（示意图 4.3.3）：

测量设置		参数	IR	++	F1
步骤:	01/01	上限:	OFF	+	F2
电压:	0.050	kV	下限:	-	F3
时间:	0.5	s	量程:	--	F4
上升:	0.5	s		输入	F5
下降:	0.5	s			
Message					

图 4.3 IR 设定界面示意

绝缘电阻 (IR) 测试参数说明如下：

电压	VOLT:	0.050~1.000kV	绝缘测试电压值。
上限	UPPER:	0.1M~10.00G	绝缘电阻上限值。
		OFF	不判断绝缘电阻上限值。
下限	LOWR:	0.1M~10.0G	绝缘电阻下限值, 小于 UPPER 值。
时间	TIME:	0.1~999.9S	绝缘电阻测试时间。 (RISE≠OFF)
		OFF	测试时间不限。
上升	RISE:	0.1~999.9S	绝缘电压上升时间。
		OFF	默认=0.1S, 测试时间>0.2s。
下降	FALL:	0.1~999.9S	绝缘电压下降时间。
		OFF	测试结束直接切断电压输出, 进入0.2S 快速放电。
量程	RANG:	AUTO	自动量程模式: 提高测试精度。
	TH9320 系列	2uA、20uA、200uA、2mA、10mA	固定量程模式: 可以用 $I = U/R$ 估算量程加快测试速度。
	TH9310 系列	1uA、10uA、100uA、1mA、5mA	

注意：

- 在充电和测试过程中仅 SHORTFAIL 会响应，测试结束时才进行测试下限判断，请客户注意！！！
- RANG AUTO 时，由于量程切换，测试时间最小 0.6S，请客户注意！！！
- 由于电流采集比电压采集滞后约 20mS，电压上升时间显示电阻值偏小，电压下降时间显示电阻值偏大，特此说明以供参考。
- 绝缘电阻测试结果说明：
 - 仪器显示格式：大于 9.99G 时显示值会按----显示。
 - 在通过接口读出绝缘值时，默认单位为 M。当仪器显示----时读出值为大于 9.99G 的值，仅供参考。

3.3.4 OS 开短路检测测试参数设定。设定界面如下：

测量设置				GET	F1
步骤:	01/01	参数	OS		F2
开路:	10 %	标准:	NONE		F3
短路:	OFF				F4
					F5
Message					

图 4.3.4 OS 设定界面示意

开短路检测（OS）测试参数说明如下：

开路	OPEN:	10%~100% STEP: 1%	开路判定阙值和标准值的百分比
短路	SHRT:	OFF~100%~500% STEP: 10%	短路判定阙值和标准值的百分比
标准	STAN:	以前的标准值 GET	采样的标准值必须小于 10nF(注) 获得当前的分布参数做为标准

注：

1、当光标在标准值（上图）位置时，（F1）功能键位置显示（GET）。

2、此时按下（F1）功能键，仪器进入标准值采样状态。采样时仪器会输出 100V 电压在 100 毫秒内自动获得流过被测件的电流。（GET 时有电压输出请注意安全）

3、此处仪器显示的电容值并不是实际电容值，而是采样到的电流经阻抗转换后的值，应该与测试端间实际安装的电容近似。（采样到的电流不仅仅是电容产生的）

● OPEN SHORT 值设定：

OPEN 值大于仪器没有连接被测件的值，小于连接被测件的最小值。

SHORT 值大于连接被测件的最大值，小于有其他有短路问题的值。

例：以 3 线圈电感为例：1-2 间电容约 300P，1-3 间电容约 200P，2-3 间可能短路。

1、确认开路值：不连接被测件 GET: STAN=100P。

2、确认标准值：GET 多个被测件连接测试数据，记录数据范围：STAN=350P~450P，取平均。


3、确认短路值：短路 2-3，GET 数据范围：STAN=550P~650P。

- 参数设定计算:

1、对标准数据取平均设定 STAN=400P

2、OPEN 值：下限 = 100P/400P=25%， OPEN 上限 = 350P/400P=88%。
建议取 60%

3、SHORT：下限 = 450P/400P=112%， 上限 = 550P/400P=138%建议取 130%。

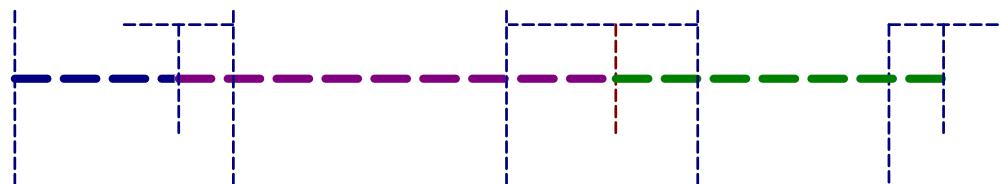

3.3.5 MF 多路辅助控制设定。设定界面如下：

此功能仅在多通道类仪器存在，用于与匝间耐压仪器配合，构成 TH90010 系统。

测量设置	扫描: 1 2 3 4 5 6 7 8		
步骤: 01/01	参数	MF	
采集: OFF			
Message			
		ON	F1
		OFF	F2
			F3
			F4
			F5

图 4.3.4 MF 设定界面示意

开短路检测 (MF) 测试参数说明如下：

扫描	SCAN:	1 2 3 4 5 6 7 8	可控输出通道 8 路
		红色	红该路接高压端
		绿色	绿该路接测试端
		白色	白该路开路
采集	WAVE:	ON	按照当前 SCAN 值，接通多路通道。方便外接设备做性能测试。
		OFF	断开多路通道

注：非多通道模式仪器无此功能

此功能为多通道耐电压仪的一个辅助功能，是为了实现类似 TH90010 测试系统连接。使测试系统能完成耐电压和匝间耐电压连续测试的功能。

仪器打开 CK 功能时，此功能自动关闭。

3.3.6 CK 回路接触检查。设定界面如下：

CK 为多通道模式仪器的辅助功能，此功能必须在系统界面打开。此功能会覆盖 MF 测试界面。

测量设置	扫描: 1 2 3 4 5 6 7 8	++	F1
步骤: 01/01	参数 CK	+	F2
电压: 0.100 kV	电流: 0.500 mA	-	F3
		--	F4
Message		输入	F5

图 4.3.4CK 设定界面示意

回路接触检查（CK）测试参数说明如下：

扫描 S4/S8	SCAN:	1 2 3 4 5 6 7 8	可控输出通道 8 路
		红色	红该路接高压端
		绿色	绿该路接测试端
		白色	关闭该路忽略
扫描 S4A/S8A	SCAN:	1 2 3 4 5 6 7 8	可控输出通道 8 路
		红色	打开该路需要 CK 检查
		白色	关闭该路忽略
电压	VOLT:	0.050~0.200kV	直流耐电压测试电压值
电流	LOW	60uA~10.00mA	直流耐电压电流下限值
		60uA~5.00mA	直流耐电压电流下限值

使用注意事项：

- 1、 此功能为多通道耐电压仪的一个辅助功能，是为了确认产品的接触。
- 2、 一般使用时仅需要更改通道设置即可。如果绕组直流电阻超过 10k 需要更改测试电流。
- 3、 A 型为单通道接触检查，不设定高低端。打开的通道仪器自动顺序接触测试。
- 4、 A 型的同一通道测试导线间连接有 1M 电阻，耐电压 300V。
- 5、 A 型多通道耐电压仪默认 100V 电压时，通道连接电阻会产生 $I=U/R=100V/1M=100uA$ 的底数电流，设定值不可小于此值的 1.5 倍。


S4/S8 例：有两个副边的变压器耐电压测试

1、为了防止错误连接引起接触检查误判，建议如下连接。

2、分别对 CH1-2, CH3-4, CH5-6 使用 CK 功能测试。

3、进行其他的耐电压测试时，CK 的两端用相同设置。

S4A/S8A 测试以上变压器时。

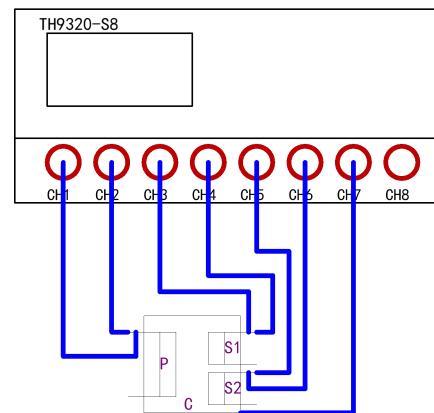



1、用于接触检查的测试端，两根引线连接产品的一个引脚。CK 中打开对应端口即可。

2、不使用接触检查的端口，必须短接两根引线作为一个测试端使用。

3.4 测试功能原理与使用说明

本节以测试过程为顺序，介绍有关接地连接、地线电流检测、电弧侦测等测试的原理与使用。

仪器的测试流程框图

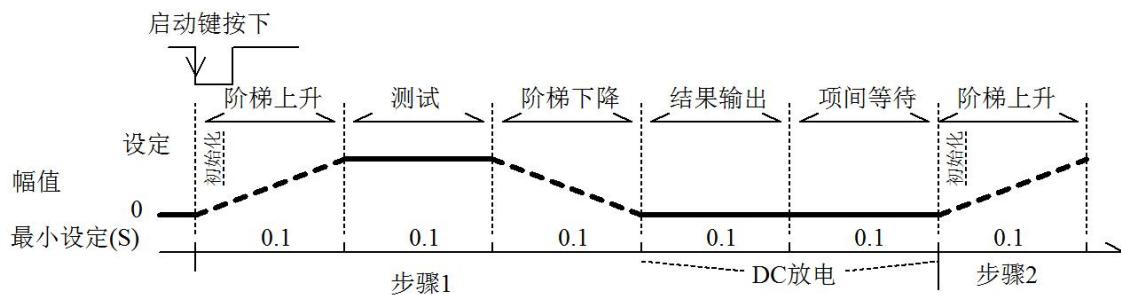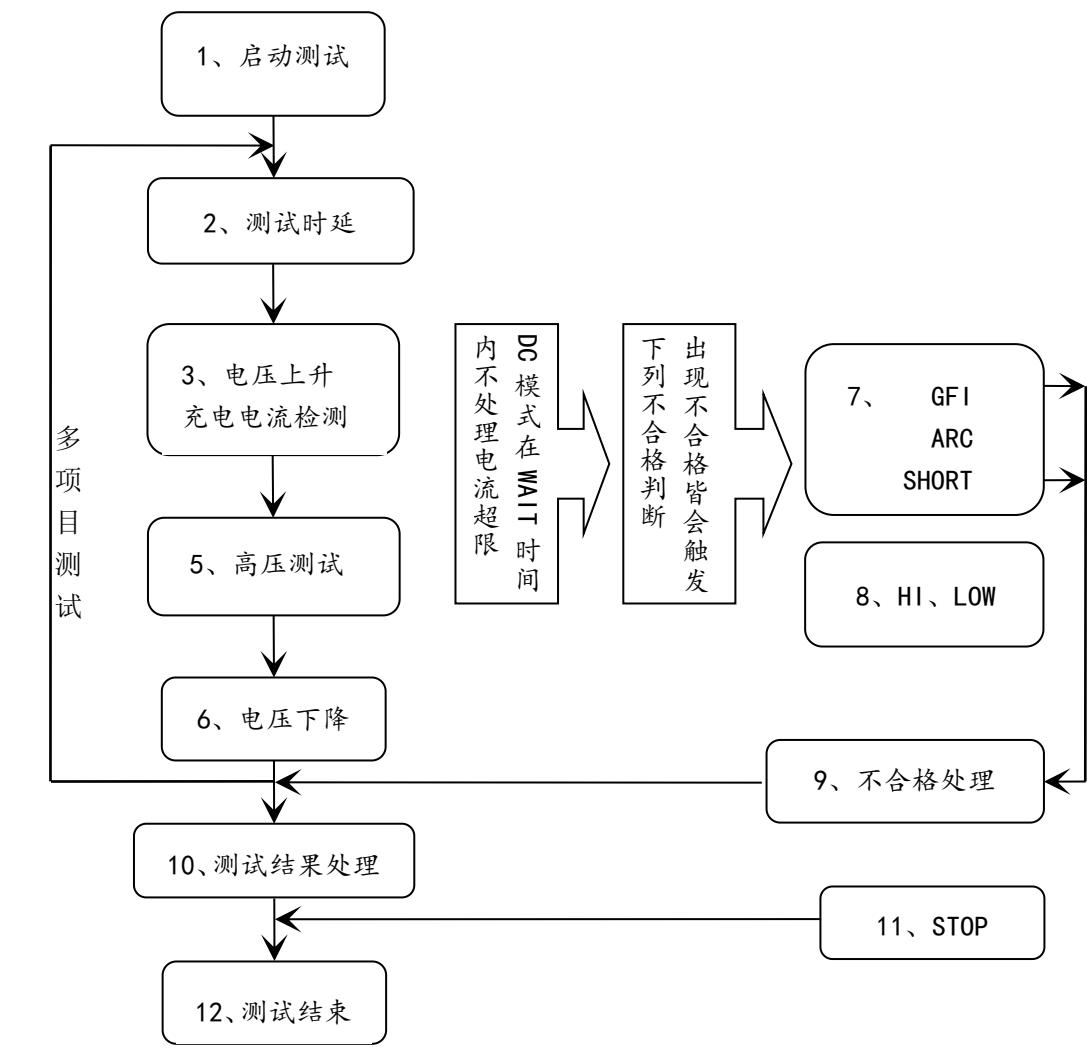

仪器测试时序示意图

3.4.1 启动测试

仪器在测试模式下，核对测试条件、被测件连接正确后，按下 START 键即可启动测试

3.4.2 测试时延

启动测试后，第一步骤前的时延根据系统界面的设定延迟时间进行时延。多步骤间的时延按照系统界面的项间保持进行时延。

3.4.3 电压上升

有些被测件特性对电压的突变比较敏感，需要使用此功能。仪器开始输出时输出电压为零，开始电压输出时，仪器会以 0.1S 为单位控制输出电压上步进升，步进升压值根据测试电压和电压上升时间确定 ($\Delta V = V / (10^*S)$)。如果关闭电压上升时间 (RISE OFF) 默认电压上升时间 0.1 秒自动加入测试时间，使测试时间最小值为 0.2S 。此值太小可能引起 ARC 或 DC 升压判定出错，请注意。

3.4.4 DC 升压判定

电压上升过程中是否启动电流上限判定功能开关，主要用来避免测试误判。

测试分布电容小时，电容的充电电流比较小不会引起电流有明显变化的情况下，打开升压判定可以及早的发现被测件性能不良情况，减少元件过流损坏几率。

分步电容大时，电压上升过程中电容会有一个充电过程，此时的电流可能远大于设定的被测电流上限，如果打开升压判定，则会引起超上限误判。如果必要可以打开短路阙值调低短路灵敏度，提高充电电流

3.4.5 耐电压测试

对被测件进行耐电压测试。此时应该可以保证测试电路正确，测试结果不会受一些特殊的附带参数影响，显示内容是测试需要的实际耐电压电流。

3.4.6 测试电压下降

同测试电压上升，是被测件的特性决定。耐电压测试结束电压下降时，仪器会以 0.1S 为单位控制输出电压下降（直流电压不会随控制电压下降），步进降压值根据测试电压和电压上升时间确定 ($\Delta V = -V / (10^*S)$)。如果关闭电压下降时间 (FAIL OFF) 默认电压下降时间为 0.1 秒。此时仪器以不作测试比较判定，数据仅供参考。电压下降结束，仪器会将测试电路连接为交流耐电压模式，此时被测件如果有直流电压降通过仪器交流回路放电。

3.4.7 地线电流检测功能

地线电流检测是检测流过仪器外壳的电流，防止触电。当高压输出时，有电流从电压输出端经过人体回流到仪器外壳，可能引起非常严重的后果。

仪器的地线电流检测判断电路响应说明：

- 当地线电流检测启用，地线电流大于 $0.5\text{mA} \pm 50\%$ 判断为地线电流超限。
- 当判断触电时仪器会在 0.3S 内结束高压输出，退出测试状态，并显示 (GFI FAIL)。


注：仪器瞬间输出电流可能大于 30mA ，如果确实是触电的话，可能会引起

操作人员昏迷或死亡。所以在产品允许的情况下建议开启地线电流检测使用。

3.4.8 电流超限与电弧侦测（ARC）功能

电流超限分类：电流下限、电流上限、电流超限、电弧侦测。

- 电流下限判断（LOW）：
 - 1) 基于电流采样值的判定，一般做为测试低端断开判断使用。
 - 2) 当仪器测试设备时，设备肯定会有一定的漏电流，当仪器测试的电流小于下限设定电流值时认为测试失败（没有连接设备），如果被测元件本身漏电流很小则必须关闭此功能。
 - 3) 超限时判断显示（LOW FAIL），仅测试模式此判定有效，定时采样，速率为 100mS 每次。
- 电流上限判断(HIGH):
 - 1) 基于电流采样值的判定，最常用的测试电流过流判断。
 - 2) 当仪器测试设备时，设备肯定会有一定的漏电流，当仪器测试的电流大于上限设定电流值时，认为设备耐电压阻抗不够测试失败。
 - 3) 超限时判断显示（HI FAIL），定时采样，速率为 100mS 每次。
- 电流极限判定：
 - 1) 电流采样判断较慢，绝缘崩溃时电流变化较快采样电路无法及时作出反映，而电流峰值超过了仪器允许的输出范围，则会触发此类超限判断。
 - 2) 超限时判断显示（SHORT FAIL）。
 - 3) 由于 SHORT 电流超极限后数据无法采集，此时系统输出的结果为：电流超限前 100mS 内的测试结果。电流极限值为仪器允许输出电流的两倍，（相对交流为峰值的 1.5 倍）。下降时间无效，此判定不可屏蔽。
- 电弧侦测（ARC）：
 - 1) 瞬间电流超限的判定，电阻比较大的回路的打火电流侦测。
 - 2) 是面向线圈类元件测量的一个很实用的功能，它测试的是高压测试回路中，有局部电路瞬间放电引起的局部电流震荡。由于叠加在正常的测试电流上，突变时间较短，以上的普通电流检测电路无法响应电流变化作出合适的判断。电弧侦测电路滤除了正常电流值，只处理高速的电流脉冲变化。由于低通滤波和电弧的大小本身带有随机性，此功能只能大概估计局部打火的程度。
 - 3) 超限时判断显示（ARC FAIL）。ARC 电流为测试为定性分析，量的大小和测试环境、测试线分布等等影响随机性很大，使用时注意。
 - 4) 由于 ARC 电流超限后数据无法采集，此时的输出结果为合格时的最后一次测试结果。

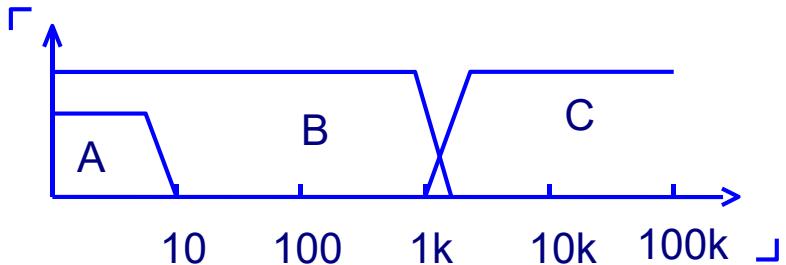

电流超限判断和电弧侦测的频率响应比对：（见上图）

图中 A 区：为电流采样显示电路频响。因为要滤除电源频率的纹波→AD 采样→计算测试结果→分析电流是否超过设定限制。测试电流范围内，脉宽大于 100mS。

图中 B 区：电流极限响应电路频响。它只滤除高频干扰的信号→电压峰值比较→过流峰值信号锁定，只做极限判断。大于仪器允许输出电流，脉宽大于 1mS。

图中 C 区：电弧侦测电路。电弧侦测电路只采样电流中发生突变的幅值，信号高通滤除低频→电压峰值比较→脉冲锁定。在设定值附近的电流突变沿，脉冲宽度约 1uS-1mS。

3.4.9 不合格判断

1. 测试时电流超过仪器可以承受的最大输出电流，或者仪器发现有安全隐患的状态出现，仪器会立即切断测试回路的电压，等待仪器软件查询出错原因后判断不合格。
2. 如果测试结果超出测试项目设定的限制，仪器都会判断被测件不合格。并立即停止当前测试，切断电压输出，进入测试结果不合格的处理程序。
3. 多步骤测试时。有一步 FAIL，总的测试结果就是 FAIL。

3.4.10 测试结果处理

如果测试过程出现超限，判断为(FAIL)。多步测试中出现 FAIL 则最终结果为 FAIL。

有多测试项目，FAIL 判断处理模式受系统的失败模式控制。否则仪器会显示 FAIL 判断和类别（见下图以 HI 为例），等待用户处理。

测试结束后，没有不合格标记，测试结果判断为(PASS)。

PASS 判断处理模式受 SYSTEM 的 PASS HOLD 控制，然后准备启动下步测量或退回测试等待状态。

HANDLER 信号输出受控制模式控制。选择 FILE 模式，那么只有整个文件测试结束才会输出测试结果。STEP 模式则每步都会控制接口输出相应信号。

从此状态开始到下一个步骤开始前，客户可以用软件查询测试数据和结果。

测量设置						F1 F2 F3 F4 F5
步骤:	01/01	参数	AC			
电压:	1.000	kV	上限:	1.000	mA	
时间:	0.5	S	下限:	OFF		
电压:	1.000			Kv~		
电流:	1.200			mA		
时间:	0.0			S		
HI FAIL						

3.4.11 STOP (停止测量)

在整个测试过程中的任意状态按下‘STOP’键，仪器自动结束测试，进入测试结束状态。再次按下‘STOP’键，仪器将退回测试等待状态。停止测试时不会给出任何测试结果判断输出。

在测试结束状态，客户可以用软件查询‘STOP’前得到的最后一个测试数据。

3.4.12 OFFSET (底数清零)

在测试之前，由于仪器工作环境和测试线缆放置位置变化的原因，仪器空载测试时可能会出现一些底数。对要求精确测量的客户，可以在 SYSTEM 界面进行清零。

具体操作步骤如下：

1. 在 SETUP 界面设定当前的测试条件。
2. 在 SYSTEM 界面选到 OFFSET 项目，将其设定为 ON。
3. 按 GET 仪器将自动启动耐电压测试，并将当前的测试值做为零位值。
4. 如果客户没有设定测试时间可以用 STOP 键停止测试。

注意：

GET 时不要将产品也连接到测试端，

产品清零只是显示的测试数据被扣除零位值，无法改变仪器实际测试电流值与电流量程，也就是说无法提高数据的实际测试精度。

OFFSET 会对所有步骤清零，请确认设置数据正确。

更改测试条件必须重新做 OFFSET。

3.5 SCAN 多通道结构与使用

多通道结构，就是仪器可以通过高压继电器，切换测试端和输出端的连接。实现一次连接多次测试，不用在测试过程中手动更换测试夹具位置，从而提高测试速度、避免测试中的安全隐患。


3.5.1 在添加多通道以后，仪器会添加 SCAN（多路）参数

测量设置	扫描: 1 2 3 4 5 6 7 8	测量设置 系统设置 文件设置 	F1
步骤: 01/01	参数 AC		F2
电压: 1.000 kV	上限: 1.000 mA		F3
时间: 0.5 S	下限: OFF		F4
电压: 1.000	Kv~		F5
电流: 1.200	mA		
时间: 0.0	S		
HI FAIL			

参数中数字表示对应的输出通道，颜色表示内部连接情况：

扫描	SCAN:	1 2 3 4 5 6 7 8	可控输出通道 8 路
		黑色	该路为开路状态
		红色	该路接高压端
		绿色	该路接测试端

3.5.2 结构原理如下：

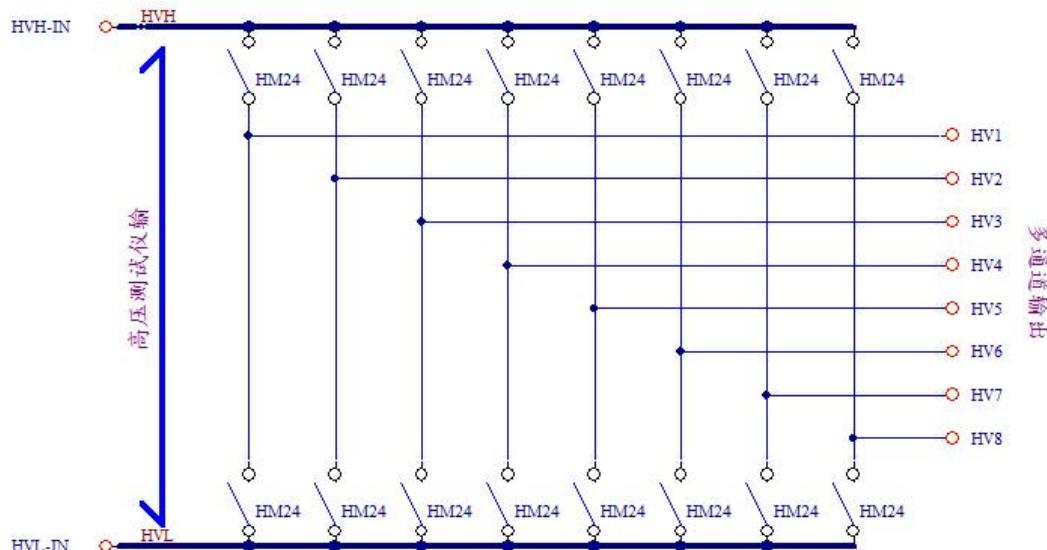


注意：

1. 在多通道状态，原有耐电压仪的输出端口还是原有功能。可以作为公共端使用。
2. 多通道的输出端口连接是由用户随意设定的。使用时要特别注意：不要连接多余的高压接线，以免发生危险。
3. 用 MF 界面可以实现 TH90010 联机测试。
4. 开启 CK 功能，配合测试线可以实现接触测试。在 CK 时，需要设定进行检测的通道，一个接高压，一个接测试端。

3.6 HANDLER 接口和 SINGAL 接口电路结构与使用

3.6.1 控制接口原理


HANDLER 接口和 SINGAL 接口仪器内部原理。如下：

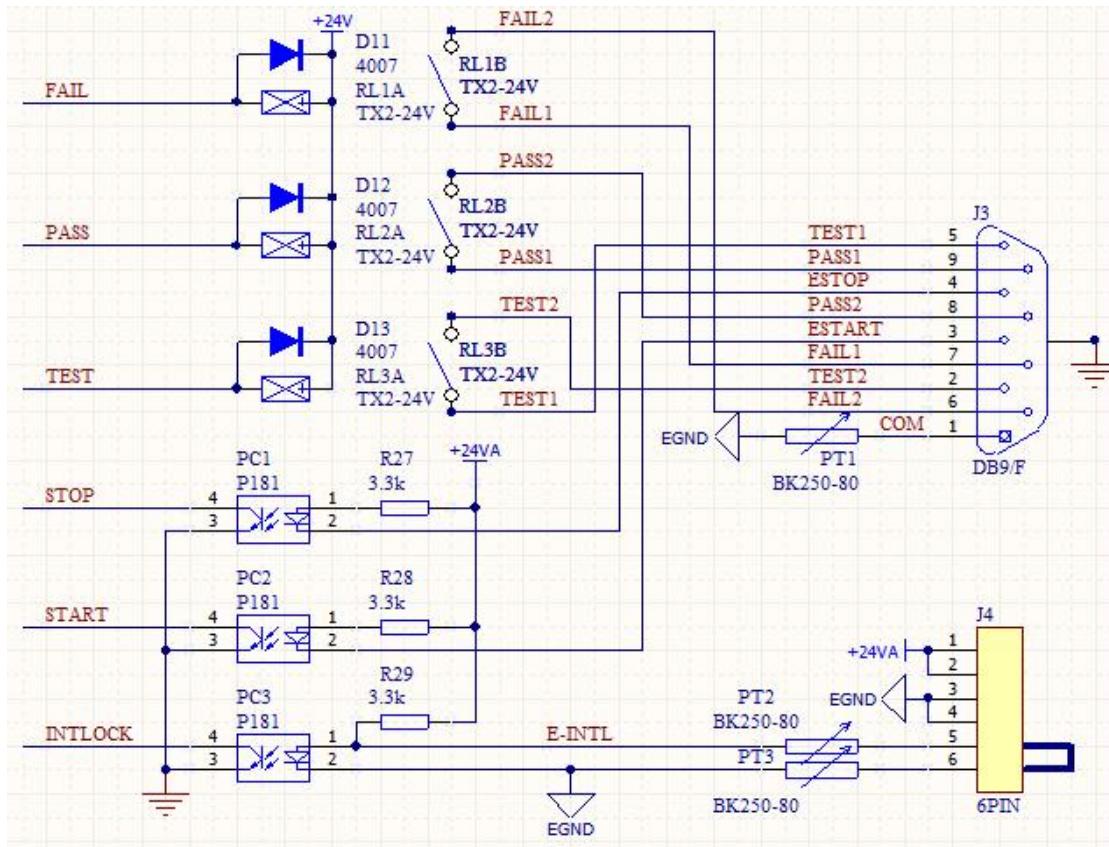

4.5.1: HANDLER、SIGNAL 接口结构示意图

说明：


1. HANDLER 接口：START、STOP、COM 信号组成远程输入控制，开关输入闭合有效。
2. HANDLER 接口：TEST、PASS、FAIL 信号组成远程输出控制。开关输出闭合有效。TEST 可以来作为高压启动信号，或者仪器工作正常的脉冲信号。
3. SIGNAL 接口主要是提供多仪器联机测试时仪器选择信号 (INTLOCK)，此信号单机默认为短路，开路时禁止本仪器启动高压输出。
4. SIGNAL 接口另外提供大概输出电压为+24V 的电源，输出电流小于 0.5A，配合 HANDLER 接口控制信号，可用驱动于指示灯、光电开关、小功率电磁阀等等。（见下图）

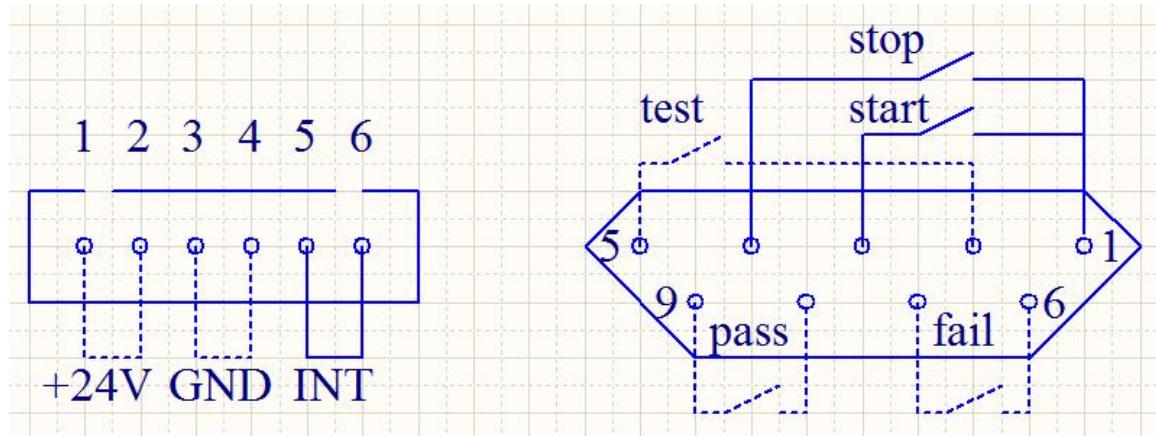


HANDLER SIGNAL 接口后面板视图(示意)

3.6.2 控制接口使用

控制接口一般用来做远程控制和测试同步或指示。接口外部连接与输出时序如下：

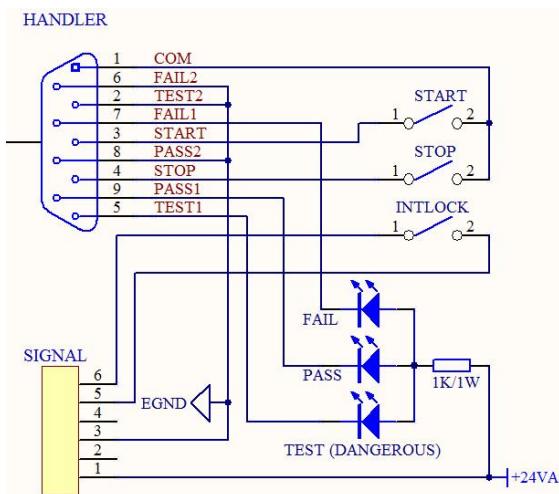

外部电路连接指示示意图

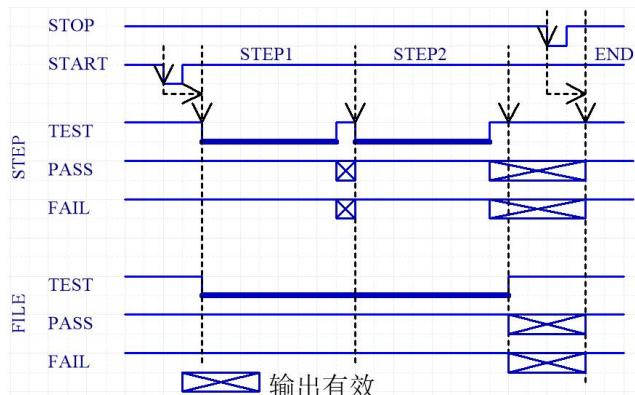

时序中：

加粗部分为继电器开关闭合。

打 X 部分为信号有效时闭合，无效为断开。

按钮信号闭合为低电平，有效。

输出时序示意图

图 4.5.2：外部电路连接与输出时序示意图

说明：

1. 开关可以用光耦副边等隔离型开关元件替换，电流方向参考上图原理（COM 端为低端）。
2. 此处指示灯可以更换为其他驱动控制类元件，电流方向根据电源而定。
3. 仪器内部电源性能
 - 1) 交流电源经整流滤波输出，无稳压。输出大约为 24V，对电压有性能要求的，使用前请确认。
 - 2) 电流瞬间最大值不得大于 0.5A，长时间工作电流小于 0.2A，需要更大电流请自备电源。

4. 仪器输出继电器可承受 220V 电压、2A 电流。超过范围请客户自行转接。
5. 仪器输入连接内置 24V 电源，仅允许开关接入。不可外接电源输入。

3.7 仪器的其他接口和功能

1. 前面板 **USB DEV** 用来连接优盘，用于客户设定文件的导出和导入和仪器软件升级。
2. 后面板 **USB HOST** 有两种工作模式用来和电脑联机。
 - 1) **USBTMC**: 标准 USB 从机模式。兼容软件格式 IEE488。
 - 2) **USBVCOM**: USB 模拟串口模式，数据格式: 8.n.1。兼容软件格式 IEE485。
3. **RS232** 用来和电脑联机，波特率见系统设定项，数据格式为 8.n.1。兼容软件格式 IEE485。

第4章 串口指令集说明

指令集为上位机控制本机的控制指令集。仪器内置有 MODEBUS 和 SCPI 两种指令集。如果需要 MODEBUS 指令集相关信息，请咨询本公司营销部。此处以 SCPI 为准。

4.1 指令上位软件调试流程

1. 熟悉 SCPI 指令集。
2. 检查仪器波特率、工作模式、控制线连接情况。
3. 上位机按相同条件设定，注意端口是否正确。
4. 测试 (*IDN?) 指令，仪器会返回型号和 ID，可以确认通讯是否正常。**注意：字符串格式和结束符。**
5. 根据需要切换当前的设置界面，后设定对应的设定指令。
 - 1) 测试设置界面，响应 FUNC 指令。
 - 2) 系统设置界面 1 或 2，响应 SYST 指令。
 - 3) *IDN? 指令任意状态有效。
6. 设置多步骤测试文件。
 - 1) 切换界面：到测量设置界面。保证以后的测试设置指令有效。
 - 2) 新建：一个新测试文件。**默认自动新建步骤一，到新的测试文件。**
 - 3) 设置：第一步骤的测试参数。
 - 4) 插入：新的测试步骤。
 - 5) 设置：测试步骤的测试参数。
 - 6) 循环 d-e 步骤：直到测试步骤设置结束。

4.2 指令格式简要说明

1. 指令所有字符皆为 ASCII 字符集字符，输入状态为英文大写输入状态即可。
2. 如果仪器设置为 RS485 模式。
 - 1) 请在 SCPI 协议前方加“本机 485 地址@”。
 - 2) “本机 485 地址”为两位 ASCII 数字字符。
 - 3) “00@”为广播，见 485 协议说明。
3. 仪器指令集只描述仪器接受或发送的实际字符。
4. 指令字符都是 ASCII 字符。
5. 指令的数据格式为整数或浮点字符串打印成的 ASCII 字符串，以下标记为“<???>”。数据的单位为默认值，不在指令中出现。
6. 指令结束必须有指令结束标记(**NL^END**)：一条指令结束的标识符，无此符仪器不解析指令。
 - 1) 默认结束标记为：单字节十进制整型字符串数（**10**）、单字节十六进制整型字符串数（**0x0A**）。

- 2) 认可的打印结束标记: 回车符 (LF)、C 打印控制符 (\n 回车换行符)。

4.3 指令集使用示例

注意:

1. 指令请预留足够的指令响应时间, 指令区溢出则指令丢失。
2. 测试过程中指令响应会有延迟, 响应指令可能引起仪器测试时序失步。

指令示例拷贝使用注意事项:

- . “ ” 为空格加灰背景方便辨识, 指令其他部分不含空格。
- . “//” 及以后内容为备注, 非指令集内容。
- . 请自行添加指令结束标记(0x0A)或回车换行。

- RS232 模式: 9600, 8、N、1

```
*IDN?                                //查询仪器连接情况
FUNC:SOUR:STEP 1?                      //查询第一步骤测试项目
FUNC:SOUR:STEP 1:AC:VOLT?              //查询第一步测试电压
FUNC:START                             //启动测试
.....                                 //等待测试过程
FETCH?                                //查询测试结果
DISP:PAGE SYST1                        //切换到系统设置 1 界面, 以响应 SYST
命令
SYST:FAIL CONT                         //设置测试时 FAIL 后工作模式为连续
CONT
DISP:PAGE MSET                          //切换到测量设置界面, 以响应 FUNC
命令
FUNC:SOUR:STEP NEW                     //新建一个文件会添加一个新步骤, 防止
现有文件影响文件设置。
FUNC:SOUR:STEP 1:AC:VOLT 1000;UPPC 1;TTIM 9.9;CH1 HIGH;CH2
LOW
//设置第一步: 1-2 通道间, 交流耐电压: 1000V, 上限电流: 1mA, 测试时
间: 9.9 秒
FUNC:SOUR:STEP INS                    //新建一个新步骤, 用来编辑新测试项目
```

```
FUNC:SOUR:STEP 2:DC:VOLT 2000;UPPC 0.1;TTIM 5;CH2 HIGH;CH3
LOW
```

//设置第二步：2-3 通道间，直流耐电压：2000V，上限电流：0.1mA，测试时间：5 秒

```
MMEM: STOR: STAT 1, "FILE1" //保存现有文档到存储区 1，名称为
FILE1
```

```
DISP:PAGE MEAS //切换到测量界面，以响应 START
指令
```

```
FUNC:START //启动测试
```

- RS485 模式，本机地址为 08，指令格式示例：

```
08@FUNC:SOUR:STEP 1:AC:VOLT 1000;UPPC 1;TTIM 9.9;CH1
HIGH;CH2 LOW
```

//设置第一步：1-2 通道间，交流耐压，电压：1000V，上限电流：1mA，测试时间：9.9 秒

4.4 SCPI 指令集

TH9320/9310 的仪器子系统命令

- DISPlay •FUNCTION
- SYSTem •MMEM•FETC

4.5 DISPlay 子系统命令集

DISPlay 子系统命令集主要用于设定仪器的显示页面，字符？可以查询当前的页面。

- DISPlay:PAGE

命令语法： DISPlay:PAGE <page name>

<page name>具体如下：

MEASurement	设定显示页面至：测量显示页面
-------------	----------------

MSETup	设定显示页面至：测量设置页面
--------	----------------

SYST1	设定显示页面至：系统设置页面 1
-------	------------------

SYST2	设定显示页面至：系统设置页面 2
-------	------------------

SYST3	设定显示页面至：系统设置页面 3
-------	------------------

FLIST	设定显示页面至：(内部)文件列表
-------	------------------

字符？可以查询当前的页面。

--范例：

设定显示页面至：测量显示页面。

设置指令：DISP:PAGE MEAS

查询指令：DISPLAY:PAGE?

返回值： MEAS

4.6 FUNCtion 子系统命令集

4.6.1 FUNCtion 子系统命令集主要用于设定仪器测试功能的测试参数。

命令树：

指令集	:命令字	:命令字	值	:命令字
FUNC	→ :SOUR	→ :STEP	→ NEW INS DEL < n >? < n >	新建一个新测试文件 当前位置后插入测试步骤 当前位置的测试步骤删除 切换到第 n 步并返回测试项目 STEP< n >设定为： AC 测试(默认)
			→ :AC :DC :IR :OS :CK	STEP < n > 设定为： DC 测试 STEP < n > 设定为： IR 测试 STEP < n > 设定为： OS 测试 STEP < n > 设定为： CK 测试
AC 测试	:AC	:参数	值	DC 测试
	→ :VOLT :UPPC :LOWC :TTIM :RTIM :FTIM :ARC :FREQ :CHn	50~5000 0.001~20.00 0.001~20.00 0~999.9 0~999.9 0~999.9 1.0~20.0 50/60 HIGH/LOW/ OPEN		:参数 :VOLT :UPPC :LOWC :TTIM :RTIM :FTIM :WTIM :ARC :CHn :RAMP
				值 50~6000 0.001~10.00 0.001~10.00 0~999.9 0~999.9 0~999.9 0~999.9 1.0~20.0 HIGH/LOW/O PEN ON/OFF
IR 测试	:IR	:参数	值	OS 测试
	→ :VOLT :UPPC :LOWC :TTIM :RTIM :FTIM :ARC :RANG :CHn	50~5000 0.001~10.00 0.001~10.00 0~999.9 0~999.9 0~999.9 1.0~20.0 0~5 HIGH/LOW/		:参数 :OPEN :SHOT :GET :STAN :CHn :CHn :CHn
				值 10~100 100~500 GET 0~10.00 HIGH/LOW/O PEN ON/OFF(1/0)
				DK 测试
				:参数 值

OPEN

:DK

→ :CHn

HIGH/LOW/O

PEN

4.6.2 PROG 功能命令集

- FUNC:STAR 仪器在测试界面时，启动测试。
- FUNC:STOP 仪器在测试界面时，停止测试。
- FUNC:SOUR:STEP INS 在现有测试文件（FILE）内增加一个新的测试项目（STEP）
- FUNC:SOUR:STEP DEL 在现有测试文件内（FILE），删除当前的测试项目（STEP）。
- FUNC:SOUR:STEP NEW 新建一个空的测试文件，用来编写全新的测试文件。
- FUNC:SOUR:STEP <sn> 编辑当前测试文件的第<sn>个步骤，<sn> = 1~20 。

4.6.3 步骤功能查询指令

- FUNC:SOUR:STEP <sn>? 查询当前步骤<sn>的测试项目，切换当前设置步骤到指定步骤。

查询格式： FUNC:SOUR:STEP <sn>?

--数据<sn>

数据类型：整型字符串

数据范围： 1~20

数据精度： 1

--范例：

STEP 5 中设置的测试为 ACW，对 STEP 5 进行查询

查询命令： FUNC:SOUR:STEP 5?,

返回值： AC

4.6.4 AC Setup 功能命令集

- FUNC:SOURce:STEP:AC:VOLT 设置/查询 ACW 的电压

--格式：

设置格式： FUNC:SOUR:STEP <sn>:AC:VOLT<电压值>

查询格式： FUNC:SOUR:STEP <sn>:AC:VOLT?

--数据<sn>

数据类型： 整型字符串

数据范围： 1~20

数据精度： 1

--数据<电压值>：

数据类型： 浮点字符串

数据范围： 50~5000

数据精度： 1

数据单位： V

--范例：

把 STEP 1 中 ACW 的电压设置为： 1000V

设置命令： FUNC:SOUR:STEP 1:AC:VOLT 1000

查询命令： FUNC:SOUR:STEP 1:AC:VOLT?,

返回值： 1000.

- FUNC:SOURce:STEP:AC:UPPC 设置/查询 ACW 的上限电流

--格式：

设置格式： FUNC:SOUR:STEP <sn>:AC:UPPC<电流值>

查询格式： FUNC:SOUR:STEP <sn>:AC:UPPC?

--数据<电流值>：

数据类型： 浮点字符串

数据范围： 0.001~20.000 mA (其中 0 为 OFF) TH9320

0.001~10.000 mA (其中 0 为 OFF) TH9310

数据精度： 0.001

数据单位： mA

--范例：

把 STEP 1 中 ACW 的电流上限设置为： 1mA

设置命令： FUNC:SOUR:STEP 1:AC:UPPC 1

查询命令： FUNC:SOUR:STEP 1:AC:UPPC?

返回值： 1.000

- FUNC:SOURce:STEP:AC:LOWC 设置/查询 ACW 的下限电流

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:AC:LOWC<电流值>

查询格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:AC:LOWC?

--数据<电流值>

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 0~20.000 mA (其中 0 为 OFF) TH9320

0~10.000 mA (其中 0 为 OFF) TH9310

数据精度: 0.001

数据单位: mA

--范例:

把 STEP 1 中 ACW 的电流下限设置为: 1mA

设置命令: FUNC:SOUR:STEP 1:AC:LOWC1

查询命令: FUNC:SOUR:STEP 1:AC:LOWC?

返回值: 1.000.

- FUNC:SOURce:STEP:AC:TTIM 设置/查询 ACW 的测试时间

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:AC:TTIM<时间值>

查询格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:AC:TTIM?

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

--范例:

把 STEP 1 中 ACW 的测试时间设置为: 1s

设置命令: FUNC:SOUR:STEP 1:AC:TTIM1

查询命令: FUNC:SOUR:STEP 1:AC:TTIM ?

返回值: 1.0.

● FUNC:SOURce:STEP:AC:RTIM 设置/查询 ACW 的上升时间

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:AC:RTIM<时间值>

查询格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:AC:RTIM?

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

--范例:

把 STEP 1 中 ACW 的上升时间设置为: 1s

设置命令: FUNC:SOUR:STEP 1:AC:RTIM1

查询命令: FUNC:SOUR:STEP 1:AC:RTIM?

返回值: 1.0.

● FUNC:SOURce:STEP:AC:FTIM

设置/查询 ACW 的下降时间

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:AC:FTIM<时间值>

查询格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:AC:FTIM?

--范例:

把 STEP 1 中 ACW 的下降时间设置为: 1s

设置命令: FUNC:SOUR:STEP 1:AC:FTIM1

查询命令: FUNC:SOUR:STEP 1:AC:FTIM?

返回值: 1.0

● FUNC:SOURce:STEP:AC:ARC 设置/查询 ACW 的 ARC 电流上限

--格式:

设置格式:

FUNC:SOUR:STEP 1:AC:ARC <电流值>

查询格式:

FUNC:SOUR:STEP 1:AC:ARC?

--数据<电流值>:

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 0~20.0 mA (其中 0 为 OFF) TH9320

数据精度: 0.1

数据单位: mA

--范例:

把 STEP 1 中 ACW 的 ARC 电流上限设置为: 1mA

设置命令: FUNC:SOUR:STEP 1:AC:ARC 1

查询命令: FUNC:SOUR:STEP 1:AC:ARC?

返回值: 1.0

● **FUNC:SOURce:STEP:AC:FREQ** 设置/查询 ACW 的测试频率

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:STEP 1:AC:FREQ <频率>

查询格式: FUNC:SOUR:STEP 1:AC:FREQ ?

--数据<频率>:

数据类型: 字符串

数据范围: 50/60

数据精度:

数据单位: Hz

--范例:

把 STEP 1 中 ACW 的测试频率设置为: 50Hz

设置命令: FUNC:SOUR:STEP 1:AC:FREQ:50

查询命令: FUNC:SOUR:STEP 1:AC:FREQ?

返回值: 50.

● **FUNC:SOURce:STEP:AC:CH1**

设置/查询 ACW 的多路通道值

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:STEP 1:AC:CH1 <通道值>

查询格式： FUNC:SOUR:STEP 1:AC:CH1?

--数据<通道值>：

数据类型：字符串

数据范围： HIGH/LOW/OPEN

--范例：

把 STEP 1 中 ACW 的 CH1 设置为高端

设置命令： FUNC:SOUR:STEP 1:AC:CH1 HIGH

查询命令： FUNC:SOUR:STEP 1:AC:CH1?

返回值： HIGH

注： 其它通道等同方式，例如：

--范例：

把 STEP 1 中 ACW 的 CH2 设置为低端

设置命令： FUNC:SOUR:STEP 1:AC:CH1 LOW

查询命令： FUNC:SOUR:STEP 1:AC:CH1?

返回值： LOW

4.6.5 DC Setup 功能命令集

注意： 基本格式参考 AC Setup 功能命令集。

- FUNC:SOURce:STEP:DC:VOLT 设置/查询 DCW 的电压

--数据<电压值>：

数据类型：浮点字符串

数据范围： 50~6000

数据精度： 1

数据单位： V

- FUNC:SOURce:STEP:DC:UPPC 设置/查询 DCW 的上限电流

--数据<电流值>：

数据类型：浮点字符串

数据范围： 0.001~10.000 mA TH9320

0.001~5.000 mA TH9310

数据精度： 0.001 mA

数据单位: mA

- FUNC:SOURce:STEP:DC:LOWC 设置/查询 DCW 的下限电流

--数据<电流值>:

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 0~10.0mA (其中 0 为 OFF) TH9320

0~5.0mA (其中 0 为 OFF) TH9310

数据精度: 0.001

数据单位: mA

- FUNC:SOURce:STEP:DC:TTIM 设置/查询 DCW 的测试时间

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

- FUNC:SOURce:STEP:DC: RTIM 设置/查询 DCW 的上升时间

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

- FUNC:SOURce:STEP:DC:FTIM 设置/查询 DCW 的下降时间

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

- FUNC:SOURce:STEP:DC:ARC 设置/查询 DCW 的 ARC 电流上限

--数据<电流值>:

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 0~20.0mA (其中 0 为 OFF) TH9320

0~10.0mA (其中 0 为 OFF) TH9310

数据精度: 0.1

数据单位: mA

- FUNC:SOURce:STEP:DC:WTIM 设置/查询 DCW 的等待时间

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:DC:WTIM<时间值>

查询格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:DC:WTIM?

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

--范例:

把 STEP 1 中 DCW 的等待时间设置为: 1s

设置命令: FUNC:SOUR:STEP 1:DC:WTIM 1

查询命令: FUNC:SOUR:STEP 1:DC:WTIM?

返回值: 1.

- FUNC: SOURce: STEP: DC: RAMP 设置/查询 DCW 的升压状态

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:DC:RAMP:<ON/OFF> or <1/0>

查询格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:DC:RAMP?

--数据<电压>:

数据类型: 字符串

数据范围: OFF(0), ON(1)

数据精度:

数据单位:

--范例:

把 STEP 1 中 DCW 的 RAMP 状态设置为: ON

设置命令: FUNC:SOUR:STEP 1:DC:RAMP ON

查询命令: FUNC:SOUR:STEP 1:DC:RAMP?

返回值: ON.

- FUNC:SOURce:STEP:DC:CH1 设置/查询 DCW 的多路通道值

--数据<通道值>:

数据类型: 字符串

数据范围: HIHG/LOW/OPEN

--范例:

把 STEP 1 中 DCW 的 CH1 设置为高端

设置命令: FUNC:SOUR:STEP 1:DC:CH1 HIGH

4.6.6 IR Setup 功能命令集

注意: 基本格式参考 AC Setup 功能命令集。

- FUNC:SOURce:STEP:IR:VOLT 设置/查询 IR 的电压

--数据<电压值>:

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 50~1000

数据精度: 1

数据单位: V

- FUNC:SOURce:STEP:IR:UPPC 设置/查询 IR 的电阻上限

--数据<电阻值>:

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 0~1E4 (0 为 OFF) MΩ

数据精度: 0.1

数据单位: MΩ

- FUNC:SOURce:STEP:IR:LOWC 设置/查询 IR 的电阻下限

--数据<电阻值>:

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 0.1~1E4MΩ

数据精度: 0.1

数据单位: MΩ

- FUNC:SOURce:STEP:IR:TTIM 设置/查询 IR 的测试时间

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

- FUNC:SOURce:STEP:IR:RTIM 设置/查询 IR 的上升时间

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

- FUNC:SOURce:STEP:IR:FTIM 设置/查询 IR 的下降时间

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

- FUNC:SOURce:STEP:IR:RANG 设置/查询 IR 的量程范围

--数据<量程值>:

数据类型: 整数

数据范围： 0~5

(其中 0 为 AUTO,1 为 10mA, 2 为 2mA, 3 为 200uA,4 为 20uA, 5 为 2uA,)

- FUNC:SOURce:STEP:IR:CH1 设置/查询 IR 的多路通道值

--数据<通道值>:

数据类型：字符串

数据范围： HIHG/LOW/OPEN

4.6.7 OS Setup 功能命令集

注意：基本格式参考 AC Setup 功能命令集。

- FUNC:SOURce:STEP:OS:OPEN 设置/查询 OS 的 OPEN 比率

--格式：

设置格式： FUNC:SOUR:STEP <sn>:OS:OPEN <比率>

查询格式： FUNC:SOUR:STEP <sn>:OS:OPEN?

--数据<比率>:

数据类型：整型字符串

数据范围： 10~100

数据精度： 1

数据单位：

--范例：

把 STEP 1 中 OS 的 OPEN 比率为： 50%

设置命令： FUNC:SOUR:STEP 1:OS:OPEN 50

查询命令： FUNC:SOUR:STEP1:OS:OPEN?,

返回值： 50.00

- FUNC:SOURce:STEP:OS:SHOT 设置/查询 OS 的 SHOT 比率

--格式：

设置格式： FUNC:SOUR:STEP <sn>:OS:SHOT<比率>

查询格式： FUNC:SOUR:STEP <sn>:OS:SHOT?

--数据<比率>:

数据类型：整型字符串

数据范围: 0~500

数据精度: 10

数据单位:

--范例:

把 STEP 1 中 OS 的 SHOT 比率为: 100%

设置命令: FUNC:SOUR:STEP 1:OS:SHOT100

查询命令: FUNC:SOUR:STEP1:OS:SHOT?,

返回值: 100.0

- FUNC:SOURce:STEP:OS:GET 获取电容值

设置格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:OS:GET

仪器将自动采样到电流经阻抗转换后的电容标准值。

- FUNC:SOURce:STEP:OS:STAN 设置标准电容值

设置格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:OS:STAN1.000

查询命令: FUNC:SOUR:STEP <sn>:OS:STAN?

--数据<比率>:

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 0~10.000

数据精度: 0.001

数据单位: nF

--范例:

把 STEP 1 中 OS 的标准电容值为: 1nF

设置命令: FUNC:SOUR:STEP 1:OS:STAN1.00

查询命令: FUNC:SOUR:STEP1:OS:STAN?,

返回值: 1.000

4.6.8 CK Setup 功能命令集

- FUNC:SOURce:STEP:CK:VOLT 设置/查询 CK 的电压

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:CK:VOLT<电压值>

查询格式： FUNC:SOUR:STEP <sn>: CK:VOLT?

--数据<sn>

数据类型： 整型字符串

数据范围： 1~20

数据精度： 1

--数据<电压值>:

数据类型： 浮点字符串

数据范围： 50~300

数据精度： 1

数据单位： V

--范例：

把 STEP 1 中 CK 的电压设置为： 100V

设置命令： FUNC:SOUR:STEP 1:CK:VOLT 100

查询命令： FUNC:SOUR:STEP 1:CK:VOLT?

返回值： 100.

- FUNC:SOURce:STEP:CK:UPPC 设置/查询 CK 的上限电流

--格式：

设置格式： FUNC:SOUR:STEP <sn>:CK:UPPC<电流值>

查询格式： FUNC:SOUR:STEP <sn>:CK:UPPC?

--数据<电流值>:

数据类型： 浮点字符串

数据范围： 0.001~10.000 mA (其中 0 为 OFF)

数据精度： 0.001

数据单位： mA

--范例：

把 STEP 1 中 CK 的电流上限设置为： 1mA

设置命令： FUNC:SOUR:STEP 1:CK:UPPC 1

查询命令： FUNC:SOUR:STEP 1:CK:UPPC?

返回值： 1.000

1、TH9320-S4A/S8A 有效 CH 功能命令集

FUNC:SOURce:STEP <sn>:CK:CH1 设置/查询 CK 的扫描盒

(CK 时 CHx 只有两个状态特此申明)

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:CK:CH1<扫描类型>

查询格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:CK:CH1?

--数据<扫描类型>:

数据类型: 字符串

数据范围: ON/OFF(1/0)

--范例:

把 STEP 1 中 CK 的 CH1 设置为打开

命令为: FUNC:SOUR:STEP 1:CK:CH1

查询命令: FUNC:SOUR:STEP 1:CK:CH1?

返回: ON

注意: CK 功能用来检查同一个测试端间两个引线是否连接。多测试端需要 CK 时, 在同一个 CK 步骤打开相应通道即可。检测时仪器自动分步检测。

2、TH9320-S4/S8 有效 CH 功能命令集

FUNC:SOURce:STEP <sn>:CK:CH1 设置/查询 CK 的扫描通道

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:CK:CH1<扫描类型>

查询格式: FUNC:SOUR:STEP <sn>:CK:CH1?

--数据<扫描类型>:

数据类型: 字符串

数据范围: HIGH/LOW/OPEN

--范例:

把 STEP 1 中 CK 的 CH1 设置为打开

命令为: FUNC:SOUR:STEP 1:CK:CH1 HIGH

查询命令: FUNC:SOUR:STEP 1:CK:CH1?

返回: HIGH

注: 其它扫描等同方式, 例如:

注意：

1、CK 功能用来检查两个测试端间是否连接，必须设定一个通道接高，一个通道接低才能形成回路。

2、出现多回路时，必须对每个分别进行 CK 检测，否则必然会漏检。

4.7 SYSTem 子系统命令集

注意：以下指令树括号内字符串为备注说明，非指令关键字。

SYST →	: PASS	0.3-99.9	合格讯响保持时间
	: STEP	0.3-99.9	项目间间隔时间
	: GFI	0/1, (ON/OFF)	地线电流侦测开关
	: FAIL	0 (STOP)/1(CONT)/2(REST)/3(NEXT)	不合格时仪器工作模式
	: LANG	0 (中文), 1 (英文)	显示语言设置
	: BEEP	0(OFF)/1(SHORT)/2(LONG)	蜂鸣器讯响模式
	: DISP	0 (P/F) , 1 (DATA)	测试结果显示模式
	: DELA	0-99.9	测试延时的时间
	: OFFS	1/2/GET, (ON/OFF/GET)	偏置电流清零控制
	: TURN	0(ON)/1(OFF)	测试过程中允许电压可调
	: RES		恢复所有设置为默认状态
	: SMOD	0 (NORMAL),1 (REPEAT),3(STEP)	步骤工作模式
	: DCHG	0 (OFF,0.02S) 1(0.2S) / 2(0.5S) / 3(1S) / 4(2S)	测试结束后放电时间 默认为 OFF
	: ON		系统固件 U 盘升级指令
	: ARCADJ	0.1-10	ARC 用户矫正参数

命令树：

- SYSTem:PASS 设置/查询 PASS 蜂鸣响应的时间。

--格式：

设置格式： SYST:PASS <时间值>

查询格式： SYST:PASS?

--数据：

数据类型：浮点字符串

数据范围： 0.3~99.9

数据精度： 0.1

数据单位： s

--范例：

把 PASSHOLD 设置为 1.2s

设置命令： SYST:PASS 1.2

查询命令: SYST:PASS?, 返回值: PASSHOLD 的设置值, 比如 1.2.

- SYSTem:STEP 设置/查询 STEP 的间隔时间。

--格式:

设置格式: SYST:STEP <时间值>

查询格式: SYST:STEP?

--数据:

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 0.3~99.9

数据精度: 0.1

数据单位: s

--范例:

把 STEPHOLD 设置为 1.0s

设置命令: : SYST:STEP 1

查询命令: SYST:STEP?, 返回值: STEPHOLD 的设置值, 比如

1.0

- SYSTem:GFI 设置/查询 GFI 的状态。

--格式:

设置格式: SYST:GFI <ON/OFF>/<1/0>

查询格式: SYST:GFI?

--数据<ON/OFF>:

数据类型: 字符串

数据范围: 0 (OFF), 1 (ON)

--范例:

把 GR CONT 设置为 ON

设置命令: SYST:GFI ON 或者 SYST:GFI 1

查询命令: SYST:GFI?, 返回值: GR CONT 的状态, 比如 1。

- SYSTem:FAIL 设置/查询 AFTR FAIL 的状态。

--格式:

设置格式: SYST:FAIL <0/1/2/3>

查询格式: SYST:FAIL?

--数据<STOP/CONT/REST/NEXT>:

数据类型: 字符串

数据范围: 0~3

--范例:

把 AFTR FAIL 设置为 STOP

设置命令: SYST:FAIL0

查询命令: SYST:FAIL?, 返回值: AFTR FAIL 的状态, 比如 0。

- SYSTem:LANGuage 设置/查询语言的状态。

--格式:

设置格式: SYST:LANG <0/1>

查询格式: SYST:GFI?

--数据<ON/OFF>:

数据类型: 字符串

数据范围: 0 (中文), 1 (英文)

--范例:

把 LANG 设置为 0 (中文)

设置命令: SYST:LANG 0

查询命令: SYST:LANG?, 返回值: LANG 的状态, 比如 0。

- SYSTem:BEEP 设置/查询蜂鸣器

--格式:

设置格式: SYST:BEEP <音量值>

查询格式: SYST:BEEP?

--数据: <OFF/SHORT/LONG>

数据类型: 字符串

数据范围: 0~2 (其中 0 为 OFF, 1 为 SHORT 短音, 2 为 LONG 长音)

--范例:

把 BEEP 设置为 1

设置命令: SYST:BEEP 1

查询命令: SYST:BEEP?, 返回值: 蜂鸣器的音量, 比如 1.

- SYSTem:DISP 设置/查询测试显示模式的状态。

--格式:

设置格式: SYST:DISP <0/1>

查询格式: SYST:DISP?

--数据<0/1>:

数据类型: 字符串

数据范围: 0 (P/F) , 1 (DATA)

--范例:

把 DISP 设置为 DATA

设置命令: SYST:DATA 1

查询命令: SYST:DISP?, 返回值: DISP 的状态, 比如 1.

- SYSTem:DELAy 设置/查询 DELAy 测试延时的时间。

--格式:

设置格式: SYST:DELA <时间值>

查询格式: SYST:DELA?

--数据:

数据类型: 浮点字符串

数据范围: 0~99.9(0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

--范例:

把 DELA 设置为 1.0s

设置命令: SYST:DELA1

查询命令: SYST:DELA?, 返回值: DELA 的设置值, 比如 1.0.

- SYSTem:OFFSet 设置/查询清零设置的状态。

--格式:

设置格式: SYST:OFFS <ON/OFF/GET>/<1/0/GET>

查询格式: SYST:OFFS?

--数据<ON/OFF/GET>:

数据类型: 字符串

数据范围: 0 (OFF) , 1 (ON) , GET(获取清零值)

--范例:

把 OFFS 设置为 ON

设置命令: SYST:OFFS ON 或者 SYST:OFFS 1

查询命令: SYST:OFFS?, 返回值: OFFS 的状态, 比如 1。

--直接获取当前值 注: 仪器将启动一次测量, 注意相关的测试准备好, 且没有安全隐患。

设置命令: SYST:OFFS GET

- SYSTem:TURN 设置/查询电压可调的状态。

--格式:

设置格式: SYST:TURN <ON/OFF>/<1/0>

查询格式: SYST:TURN?

--数据<ON/OFF>:

数据类型: 字符串

数据范围: 0 (OFF) , 1 (ON)

--范例:

把电压可调设置为 ON

设置命令: SYST:TURN ON 或者 SYST:GFI 1

--返回信息

查询命令: SYST:TURN?, 返回值: GR TURN 的状态, 比如 1。

- SYSTem:RESet 恢复所有设置为默认状态。

--格式:

设置格式: SYST:RES

- SYSTem: SMOD 步骤控制模式。

--格式:

设置格式: SYST:SMOD < (NORMAL),1 (REPEAT),3(STEP)>OR< 0,1,3>

查询格式: SYST:SMOD?

--数据:

数据类型: 字符串

数据范围: 0 (NORMAL),1 (REPEAT),3(STEP)

--范例:

设置单步骤测试模式: STEP

设置命令: SYST:SMOD 3

--返回信息

查询命令: SYST:SMOD?, 返回值: 3。

- SYSTem:ARCADJ 设置/查询 ARC 参数的值。

--格式:

设置格式: SYST:ARCADJ <0,0.1-10>

查询格式: SYST:ARCADJ?

--数据: <0, 0.1-10>

数据类型: 字符串

数据范围: 0 (OFF) ,0.1-10

--范例:

把 ARCADJ 设置为 2

设置命令: SYST:ARCADJ 2

查询命令: SYST:ARCADJ?, 返回值: ARCADJ 的值, 比如 0。

4.8 MMEM 子系统命令集

- MMEM:STOR 将当前文件保存到文件号。

--格式:

设置格式: MMEM:STOR: STAT <文件号>[,<文件名>]

--数据<文件号>:

数据类型: 整数字符串

数据范围: 1-20

数据精度: 1

--数据<文件名>: 不可忽略

数据类型: 字符串

数据范围: 1-15

- **MMEM:LOAD** 将文件号指定的文件导出到当前。

--格式:

设置格式: MMEM:LOAD:STAT <文件号>

--数据<文件号>:

数据类型: 整数字符串

数据范围: 1-20

数据精度: 1

4.9 其它控制命令集

- ***IDN** 查询仪器型号, 版本信息

查询返回: <manufacturer>,<model>,<firmware><NL^END>

这里: <manufacturer>给出制造商名称 (即 Tonghui)

<model>给出机器型号 (如 TH9320/9310)

<firmware>给出软件版本号 (如 Version1.0.0)

例如: WrtCmd("*.IDN?");

THID: PROD SNUM 查询仪器编号。

查询格式: THID: PROD SNUM?

--数据<仪器编号>:

数据类型: 字符串

数据长度: 0 -20

--范例:

查询命令: THID: PROD SNUM?

返回值: N9J-888-88888

- FETCh 用于获取仪的测量结果。

◆ 仪器测试结果查询:

查询命令: FETCh? 返回仪器当前测量的结果。

命令语法: FETCh?

仪器收到此命令后, 仪器会按文件格式发出所有的测试结果, 。

返回数据格式:

测试项目, 测试电压(V), 测试电流(mA), 分选结果;

1、测试项目、测试数据之间分隔符为 (,)。

2、步骤之间分隔符为 (;)。

3、数据结束符默认为 (0x0A)

测试结果是 STEP1: AC, 1000V, 测试电流 1mA, 结果 PASS。

STEP2: IR, 500V, 测试电阻 100M, 结果 PASS。

返回数据格式:

AC, 1.000, 1.000, PASS; IR, 0.500, 100.000, PASS (0x0A)

注意: FETCh?, 仪器是提供测试数据区数据, 没有测试的部分没有数据和分选结果。

◆ 自动返回功能设定: 仪器默认是打开自动数据上传的, 请注意查收。

--格式:

设置格式: FETCh: AUTO <ON/OFF>/<1/0>

查询格式: FETCh: AUTO?

--数据<ON/OFF>/<1/0>

数据类型: 字符串

数据范围: 0 (OFF), 1 (ON)

--范例:

把设置测试数据自动返回为 ON

命令为: FETCh: AUTO ON 或者: FETCh: AUTO 1

注意: 仪器默认为 FETCh: AUTO ON 状态。

- FETC2 用于获取测试结束后的分选结果, **以测试后查询为准**。

--格式:

查询格式: FETC2?

--数据: < REDAY / PASS / FAIL / TEST >

数据类型：字符串

数据范围：REDAY, PASS, FAIL, TEST

--范例：

命令为：FETC2?

--返回数据格式：

空闲页面返回： REDAY

- FETC3 用于获取仪器当前的测试状态。

--格式：

查询格式：FETC3?

--数据：<0/1>

0：表示空闲状态

1：表示测试中

注：仪器永远处于非0即1状态

数据类型：字符串

--范例：

命令为：FETC3?

--返回数据格式：

测试中返回： 1

- FETC4 用于获取仪器当前总文件合格与否的状态。

--格式：

查询格式：FETC4?

--数据：<pass/fail>

pass：表示总的分选结果合格

fail：表示总的分选结果不合格

数据类型：字符串

--范例：

命令为：FETC4?

--返回数据格式：

总的分选结果合格返回： pass

第 5 章 操作规范和措施

本章描述了在使用本仪器过程中要遵守的规范和措施。当使用本仪器时，要特别注意保证安全。

△警告：本仪器产生能引起人身伤害甚至死亡的 5kV 的测试高压。当操作仪器时，必须非常小心并且遵守本章给出的注意、警告、和其它的说明。

5.1 禁止的操作行为

- 不要连续开关电源

切断电源开关后，再次打开电源开关前确保要间隔一分钟或者更长的时间。以保证电路能正常掉电后再启动电源。如果重复频繁的开关仪器电源，仪器的控制电路可能因为掉电不完全而引起失常。此时保护设施也许就不能完全的执行保护功能。

除非特殊或者紧急的情况。当仪器正在产生测试电压时，不要关断仪器电源。

- 不要把输出端和地短路

如果仪器的高压测试线连接到 AC LINE（交流电源线）；或者附近的其它设备（比如传送设备）连接大地的导体。在仪器接地端不可靠时，高压端接地后高压低端（也就是仪器的外壳）会被充有危险的高压。

确定仪器的保护地端和地线连接。这样做即使 HIGH VOLTAGE（高压电源）端和地端短路，仪器外壳不会被充上高压电不会有危险。

把保护地端接地时要确保正确可靠。参看“1.5 接地”。

△注意：术语“AC LINE”在这里指仪器使用的电源线。是商业交流电或者发电产生的电源与仪器的电源连接的导线。

- 测试端不要连接外部电压

不要将任何外部电压连到仪器的输出端。在非放电状态仪器不具备对外放电功能，输出端与外部电压相连可能会损坏仪器。

5.2 紧急情况的处理

在遇到紧急情况（比如触电和被测件燃烧）仪器又没有断开高压输出时，进行以下操作。你可以先做到 (a) 或 (b)，但是两个操作必须都要做到。

- a. 关断仪器的电源开关；
- b. 从电源线插头上拔掉仪器的电源线。

5.3 测试中的预防措施

- 戴绝缘手套

当使用仪器时戴上绝缘手套可以保护自身不触及高压电，即使带有高压手套也禁止在高压测试时用手接触带电导体。

- 中止（暂停）测试预防措施

需要碰触测试导体或更改测试连接时，请先按一次 **STOP** 开关，确保仪器退出测试准备状态。

如果你需要休息一段时间，或者将离开测试的地方，请关掉电源开关，以防止误触启动开关引起的安全危险。

- 高压测试时的带电物品

在测试时，高压输出端、高压测试线、高压探头、被测件，都带有危险的高压电。暴露它们周围导电体也在高压电场控制之下。在测试时即使有可靠绝缘措施也不要随意靠近或触摸这些导体。

△警告：仪器提供的鳄鱼夹上的护套，对测试高压没有充分的绝缘。在测试时不要触摸这些部分。

- 关断高压输出后的注意事项

如果你因为重新连接或者其它原因不得不触摸被测件、测试线、探头或者输出端及周围地区时，确保下面两条：

- a. 确认仪器显示的工作状态不是测试状态。
- b. **DANGER** 灯熄灭。

- 远程控制警告

因为高压的启动停止是远程控制的，操作员不能通过界面知道仪器的实际工作状态，在进行远程控制模式操作使用仪器时要特别小心。请特别注意检查远控可靠连接。

- a. “**STOP**” 按钮，必须可靠连接。更换被测件前先按一下“**STOP**”按钮。
- b. 在人多的工作环境工作，远控开关必须有“**INTLOCK**”互锁开关和高压指示灯。更换被测件前断开“**INTLOCK**”互锁开关。

5.4 高压测试警告

- 高压测试低端插入后，必须确认拧紧锁扣，保证测试低端在测试状态不会出现脱落。

如果出现低端松脱：

1. 如果可以保证测试过程不会有安全隐患，请等待测试结束后处理。
2. 如果高压测试可能存在安全隐患。或者测试为连续输出模式。

(1) 如果仪器操作面板无高压危险，操作员操作面板无安全隐患，可以用 **STOP** 中断测试。

(2) 如果有安全的远控措施，可以远控中断测试。

(3) 没有任何方法可以安全的停止高压输出，请立即切断仪器电源。

△警告：在测试结束时仪器会强制放电。而测试过程中出现切断电源后，被测件可能带电。在被测件自然放电到安全电压前不要去接触被测件相关测试电路。

- 仪器输出高压放电时间：

放电时间计算公式： $t = -\ln(30 / U) \times R \times C$

t： 放电时间

30： 30V 为安全电压，放电到剩余小于此值认为仪器处于安全状态，放电时间满足安全要求。

U： 测试设定电压，高压输出电压得最大值。

R： 被测件的放电阻抗，其阻抗几百兆欧以上。而仪器放电阻抗约 20k。

C： 被测件的电容量

一般只有直流类高压测试需要放电，放电时间的长短取决于被测件的性质。

在测试过程中，如果正常结束，电压将按照电压下降时间降到零。如果测试不合格，被测元件放电是通过变压器副边（约 10k 电阻）实现的，带 6000V 高压的 1uF 电容放电到 30V 时间大约 0.05S。仪器固定放电时间为 0.2S 可以保证器件放电完毕。

5.5 有故障仪器的危险状态处理

仪器典型的可能危险状态其中最危险的是“高压在输出且仪器失控”的情况发生。当这种情况出现时：

1. 立即关掉电源开关、拔掉交流电源插座上的交流电源线。
2. 请立即远离这台仪器，请相关技术人员对测试电路检测确认无危险；或者仪器静置一小时以上，确认测试端无输出电压。
3. 拆除相关连接线，将仪器发回给我们维修。

△警告：关闭电源后立即远离这台仪器，同时防止其他人员接近，千万不要立即拆卸测试电路。

立即联系我司销售商或者代理商。仪器内部可能留存有高电压，非专业人员试图检修仪器的问题是非常危险的。

5.6 保证长时间无故障使用的条件

由于仪器的体积、重量、和实际使用情况，仪器的电压产生模块散热设计偏小。因此，仪器建议在下列范围内使用。

耐电压测试的必备条件

环境温度	最高输出功率		暂停时间	输出时间限制
$t \leq 40^\circ\text{C}$	AC	>12mA (TH9320/A/B)	至少和输出时间一样长	最长 1 分钟

	>6mA (TH9310/A/B)		
	<8mA (TH9320/A/B)		
DC	<4mA (TH9310/A/B)	没有要求	可以连续输出
	>6mA (TH9320/A)	至少和输出时间一样长	最长 1 分钟
	>3mA (TH9310/A)		
	<4mA (TH9320/A)	至少和充电等待时间一 样长 (WAIT TIME)	可以连续输出
<2mA (TH9310/A)			

注：输出时间==（电压上升时间 + 测试时间 + 电压下降时间）

风扇连续工作有三十分钟，必须暂停仪器的使用，否则功放输出模块可能会因为过热而烧毁。

5.7 日常检查

1. 为了避免事故，在使用开始前至少要保证下面几点：
2. 仪器输入电源符合规范，仪器电源配置正确。
3. 仪器与大地连接可靠。
4. 测试线材料完好，没有断裂、裂缝和破损。
5. 仪器不连接测试线，在默认条件下启动测试，能顺利完成测试。
6. 连接测试线启动测试时，测试线低压端和测试线高压端接触，仪器能产生 FAIL (失败) 的信号。

第6章 附录

6.1 TH9320 系列/TH9310 系列型号与规格

具体参数

型号	TH9320 系列		TH9310 系列
耐电压测试			
输出电压	AC	电压范围	0.050kV—5.000kV
		电压波形	正弦波
		失真度	< 3%
		工作频率	50、60Hz 可选
		频率精度	±1%
		输出功率	100VA (5.000kV 20mA) 50VA (5.000kV 10mA)
	DC	电压调整率	± (2.0% +50V) (额定功率)
电压分辨率	DC	电压范围	0.050 kV—6.00kV
		信号源频率	600Hz
		输出功率	50VA (5.000kV 10mA) 25VA (5.000kV 5mA)
		电压调整率	± (2.0% +100V) (额定功率)
	AC	电压分辨率	1V
	AC	电压输出精度	±(2.0% 设定+5V) (空载)
	AC	电压测试精度	±(2.0% 读数+5V)
电流测试范围	AC	电压产生方式	DDS 信号源加 AB 类功放
		电流范围	0.001mA – 20.00 mA
		短路电流 (瞬间)	>40 mA (设定输出电压>500V)
		电流分辨率	0.001 mA
		电流精度	±(2% 读数+5 个字)
	DC	实际电流	OFF-0.001 mA-20 mA
		电流范围	0.1uA – 10.00mA
	DC	电流精度	±(2.0% 读数+5 个字)
放电功能		测试结束后自动放电 (DCW)	测试结束后自动放电 DCW)
绝缘电阻测试			
输出电压		0.050V – 1.000V	
电压分辨率		1V	
电压测试精度		±(2.0% 读数+5V)	
最大输出电流		10mA	5mA
最大输出功率		10VA (1000V/10mA)	5VA (1000V/5mA)
输出瞬间短路电流		>20mA(设定输出电压>500V)	>10mA(设定输出电压>500V)
负载调整率		≤1% (额定功率)	

纹波 (1kV)		$\leq 3\% \text{ (1kV, 空载)}$						
放电功能		测试结束后自动放电						
电阻测量范围		0.01MΩ– 10GΩ		0.02MΩ– 10GΩ				
电阻显示量程 (1000V)	10 mA	0.1 MΩ-0.5 MΩ	5mA	0.2 MΩ-1 MΩ				
	2mA	0.5 MΩ-5 MΩ	1mA	1 MΩ-10 MΩ				
	200uA	5 MΩ-50 MΩ	100uA	10 MΩ-100 MΩ				
	20uA	50 MΩ-500MΩ	10uA	100 MΩ-1GΩ				
	2uA	500 MΩ-10GΩ	1uA	1GΩ-10GΩ				
电阻测量准确度		$\geq 500V$ $1MΩ-1GΩ \pm (5\% \text{ 读数} + 2 \text{ 个字})$ $1GΩ-10GΩ \pm (10\% \text{ 读数} + 2 \text{ 个字})$ $< 500V$ $0.1MΩ-1GΩ \pm (10\% \text{ 读数} + 2 \text{ 个字})$ $1GΩ-10GΩ$ 仅供参考无精度要求。						
电流测量准确度		$\pm (1.5\% \text{ 读数} + 5 \text{ 个字})$ (清零后)						
电弧侦测								
测量 范围	AC	1mA – 20mA						
	DC	1mA – 20mA						
比较器								
判别方式			窗口比较方式 $ _下 \text{ ON: } \text{当 } _下 < x < _上, \text{ PASS; 当 } x \leq _下 \text{ 或 } x \geq _上, \text{ FAIL}$ $ _下 \text{ OFF: } \text{当 } x < _上, \text{ PASS; 当 } x \geq _上, \text{ FAIL}$ 绝缘电阻判别方式同上					
	电流上限设置 $ _上$	AC	0.001mA – 20mA	0.001mA – 10mA				
		DC	0.1uA – 10mA	0.1uA – 5mA				
	电流下限设置 $ _下$ (LOWER OFF)	AC	0.001mA – 20mA	0.001mA – 10mA				
		DC	0.1uA – 10mA	0.1uA – 5mA				
电阻上限设置		OFF - 0.1MΩ - 10GΩ		OFF - 0.1MΩ - 10GΩ				
电阻下限设置		0.01MΩ– 10GΩ		0.01MΩ– 10GΩ				
判别输出		PASS/FAIL LCD 及 LED 分别显示, 声音报警		PASS/FAIL LCD 及 LED 分别显示, 声音报警				
参数设定								
电压上升时间		0.1s – 999.9s						
电压跌落时间		0 s – 999.9s, (仅在耐电压 PASS 后)						
电压等待时间		0.3s – 999.9s(仅直流耐电压, 且满足上升时间 + 测试时间 > 等待时间)						
测试时间设定		0.3s – 999.9s (在 TIMER ON 时)						
时间准确度		$\pm (0.2\% \text{ 设定值} \pm 0.1s)$						
测量功能								
键盘锁		防止意外修改测试条件, 或禁止测试条件被修改						

底数清零功能	流过输出线之间的绝缘电阻和分布电容的电流可被清零									
启动等待延迟	在开始测试时（按下了 START），先输出高压启动信号，等待一定时间后开始高压输出									
电流超量程判断	硬件快速判断绝缘崩溃，比电压采样更快捷安全，减少对产品的冲击损伤									
ARC 电弧侦测	采样电流的突变信号，判断回路潜在的隐患及大概的规模									
地线电流检测	在意外触电或高压对外壳有漏电时，保护人身安全									
报警音量调节	关、高、低									
高压指示	窗口指示和 LED 灯指示									
存储与接口										
文件编程和存储	可编程 20 个测试文件，每文件中可设定 20 个测试步骤									
USB 接口	有		有							
开机参数保存	设定参数保存为默认参数，下次开机可以自动恢复									
控制接口	HANDLER, SINGAL									
通讯接口	RS232C, USB									

型号与功能对应表

	输出功率	ACW	DCW	IR	OS	SCAN
TH9320-S4	100W	*	*	*	*	4 路单线
TH9320-S8		*	*	*	*	8 路单线
TH9320-S4A		*	*	*	*	4 路双线
TH9320-S8A		*	*	*	*	8 路双线
TH9320		*	*	*	*	X
TH9320A		*	*	X	*	X
TH9320B		*	X	X	*	X
TH9310	50W	*	*	*	*	X
TH9310A		*	*	X	*	X
TH9310B		*	X	X	*	X

一般技术指标		
工作温度、湿度		0°C—40°C, ≤80%RH
电源		100V-121V, 198V-242V 47.5-63Hz
功耗	TH9320/A/B	≤400VA
	TH9310/A/B	≤ 300VA
外 形 体 积	TH9320/A/B	340mm×120mm×450mm
	TH9310/A/B	340mm×50mm×450mm
重量	内置多通道	340mm×50mm×450mm
	TH9320/A/B	约 15kg
	TH9310/A/B	约 13kg
	内置多通道	约 + 5kg

6.2 TH9310/20 发货清单

然后根据装箱单进行确认，若有损坏或者缺少请尽快与我公司或经销商联系，以维护您的权益。每台 TH9310/20 都应该包括下列物品：

TH9310/20 系列仪器	1	台
TH90003R 耐电压测试线	1	根
TH90003D 耐电压测试线	1	根
TH26034 双母交叉串口线	1	根
电源线（250VAC 10A）	1	根
3.5A 慢熔保险丝(TH9310)	2	个
6.3A 慢熔保险丝(TH9320)	2	个
TH9310/20 用户手册(光盘)	1	份
保修卡	1	张

选件：

6.3 仪器系统升级步骤说明：

1. U 盘为 FAT32 格式，小于 32G，最好为空盘，升级文件拷贝于根目录下。(不得更改升级文件原文件名)
2. 将升级文件 U 盘插入前面板 U 盘插口，可以看到面板提示 U 盘可用。
3. 进入系统界面 3，计量设置项。
4. 按 UPDATA (F2) 快捷选项，仪器开始软件升级。
5. 结束后会自动重启仪器。
6. 按住 F4 键重启电源，清除以前的设置数据。
7. 注意重新设置仪器内部保存的文件，否则数据格式不匹配容易引起数据错误。

注意：

1. 版本变化可能引入新的数据，引起设定数据格式变化，调用老版本数据时数据会出错。
2. 按住 (F4) 开机会恢复设置数据为默认出厂数据，对口令无效。
3. 系统初始化口令：默认口令 9310，用户可以在口令设置功能修改，修改以后默认口令就无效了。确实需要修改，请务必记住新的口令，口令丢失是需要返厂复位的。

6.4 仪器版本修改记录

1. 2020.5 VER1.8

修改内容:

- (1) 修改仪器电压基本精度为 2%
- (2) 添加 SYS 的 DCHG 指令, 用于 DC 测试结束放电时间控制
- (3) 添加 OS 的 STAN 指令, 允许上位机设置查询 OS 的标准电容值

2. 2020.8 VER1.9

修改内容: 添加仪器 ARC 用户校准功能

3. 2020.10 VER2.1

修改内容: 添加仪器 RTN 端锁紧警告

4. 2020.10 VER2.2

修改内容: 修改部分描述错误, 每个文件步骤数量改为 20

5. 2021.5 VER2.3

修改内容: 修改规仪器 ARC 用户校准描述

6. 2022.6 VER2.4, 软件版本 (N1.4.9)

修改内容:

- (1) 增加系统 3->计量设置->软件升级 F2
- (2) 修改 ARC 用户校准 -> 系统 2->电弧参数
- (3) 修改 IR 量程精度, 5 个字到 2 个字

7. 2022.11 VER2.5, 软件版本 (N1.4.9)

修改内容: 修改规仪器 GFI 电流上限描述到 0.5mA±50%

8. 2024.1 VER2.6, 软件版本 (VER1.5.1)

修改内容: 在 HANDLER 接口说明部分加入时序图

9. 2024.9 VER2.7

修改内容: 在其他控制命令添加 FETCH3 与 FETCH4 命令

10. 2025.11 VER2.8

修改内容:

- (1) 修改 FETCH2 功能描述
- (2) 3.3.2 参数说明增加注意事项 2



同惠网址

常州同惠电子股份有限公司 400-624-1118

地址：江苏省常州市新北区新竹路1号

电话：0519-85132222 传真：0519-85109972

[Http://www.tonghui.com.cn](http://www.tonghui.com.cn) Email: sales@tonghui.com.cn