

快速操作指南


TH8300系列 可编程直流电子负载

本指南适合下列型号：


型号	区别及功能说明
TH8300-5	机框
TH8301-80-20	双通道，80V，20A，100W*2
TH8301A-80-20	双通道，80V，20A，200W*2
TH8302-80-40	单通道，80V，40A，200W

型号	区别及功能说明
TH8303-80-60	单通道，80V，60A，300W
TH8304-80-80	单通道，80V，80A，400W
TH8302-600-10	单通道，600V，10A，200W
TH8303-600-15	单通道，600V，15A，300W


一. 前面板基本说明

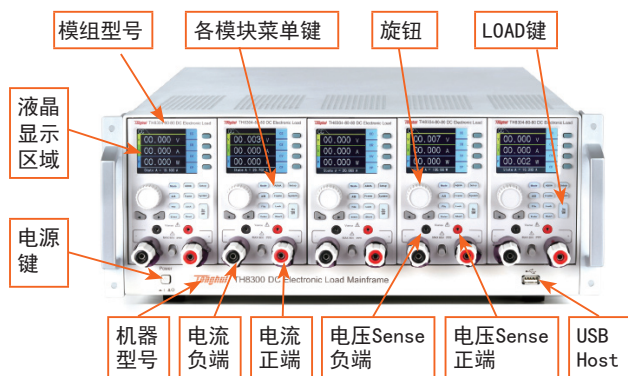

二. 后面板基本说明

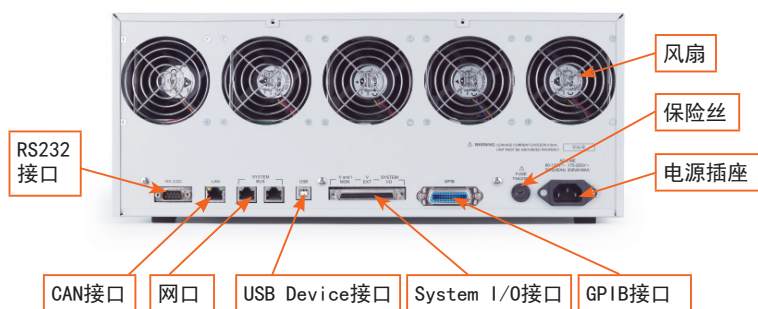


三. 推荐测试端接线方式

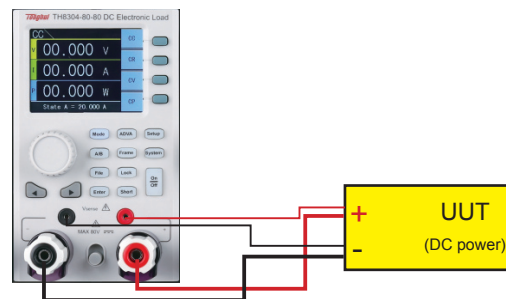


1. 先将电源正输出端接电子负载电流正端，电源负输出端接电子负载电流负端；
2. 如果打开电压Sense功能，需在系统设置中开启V-Sense设置项，将电源正输出端接电子负载V-Sense正端，电源负输出端接电子负载V-Sense负端。
3. 电源开启输出功能，电子负载按下Load键，开始测试。

四. 实例操作





1. 测试端按推荐电路接好测试线。
2. 插上电源线，开机。
3. 开机成功后，默认常规模式测量界面，Mode键灯亮，CC模式。

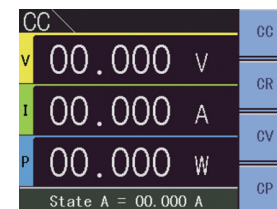

4. CC模式操作

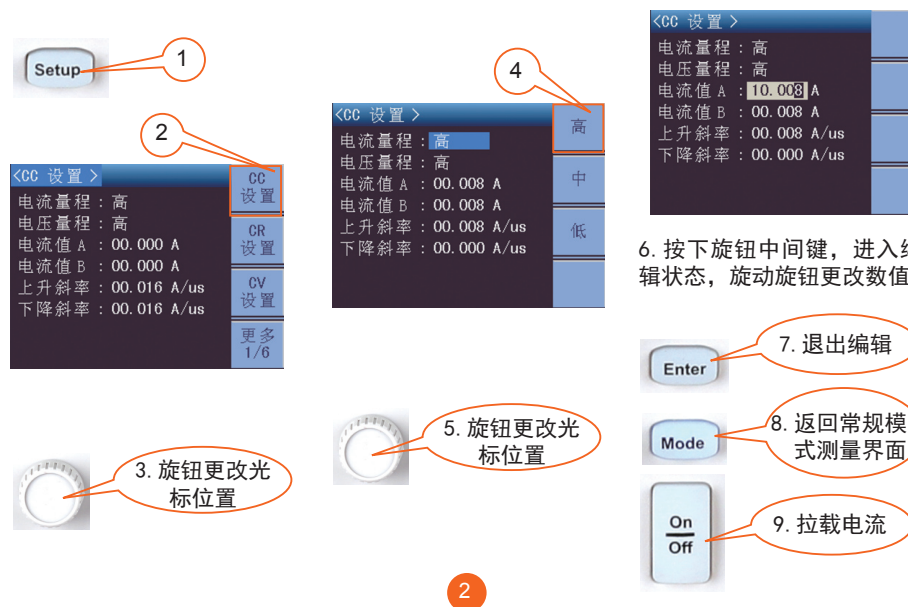






6. CV模式操作

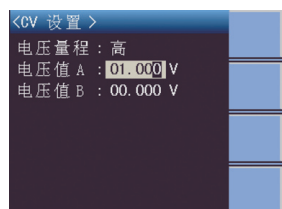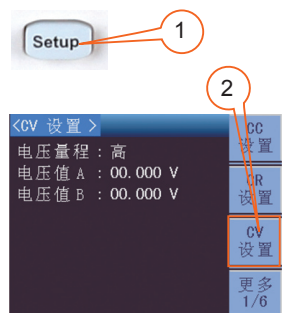

6. 按下旋钮中间键，进入编辑状态，旋转旋钮更改数值



7. CP模式操作

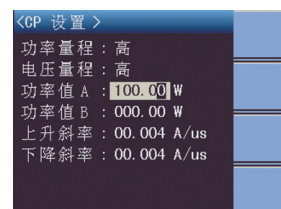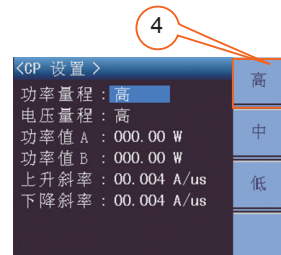

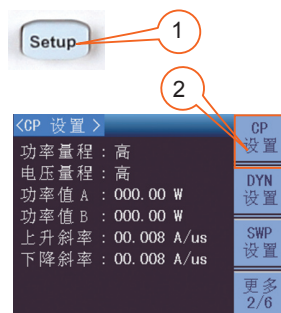


6. 按下旋钮中间键，进入编辑状态，旋转旋钮更改数值



3


8. LIST列表测试设置

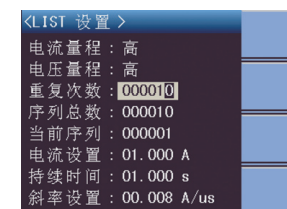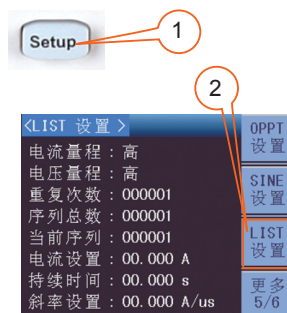


6. 按下旋钮中间键，进入编辑状态，旋转旋钮更改数值



9. AUTO自动测试设置

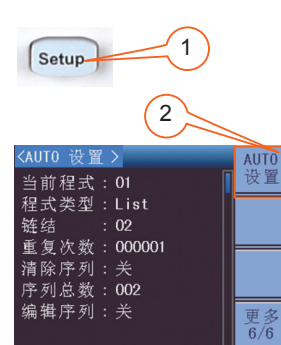

3. 选择程式类型
列表或者步阶

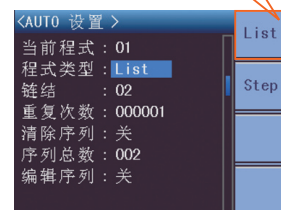

五. 技术指标

型号	电压	电流	功率	最小操作电压
TH8301-80-20	80V	20A	100WX2	0.5V@20A
TH8301A-80-20	80V	20A	200WX2	0.5V@20A
TH8302-80-40	80V	40A	200W	0.5V@40A
TH8303-80-60	80V	60A	300W	0.5V@60A
TH8304-80-80	80V	80A	400W	0.4V@80A
TH8302-600-10	600V	10A	200W	2.0V@10A
TH8303-600-15	600V	15A	300W	2.0V@15A

Tonghui 携手同心 惠及未来

常州同惠电子股份有限公司 400-624-1118

地址：江苏省常州市新北区天山路3号

电话：00-86-519-85195199, 85132222

更多产品咨询尽情浏览 <http://www.tonghui.com.cn>

传真：00-86-519-85109972

Email: sales@tonghui.com.cn

同惠微信公众号



同惠网站



4