

TH2684 系列：顺序显示测试的设置方法（适合需要：充电，等待测试，放电。多步骤一体化自动测试方法）该方法一旦设置好，直接按一次 TEST 就启动测试，不要再按 HV 按键。方便得很。

- 1、按 SETUP 按键
- 2、按顺序设置按键，首先选择顺序号：USER1 SEQ.
- 3、再光标移到默认顺序号： 20 SEC SEQ. 点击复制
- 4、光标继续移到用户顺序号：USER1 SEQ. 点击粘贴，
- 5、再点击修改，进入修改适合自己需要的参数。
- 6、设置了点击 DISP 进入测试界面，再点击顺序显示，ok 仪器就是自动循序充电测试放电啦。
- 7、觉得测试好了，关闭仪器之前保存一下文件，在测试显示界面，先点击顺序显示，然后再按文件进入文件管理，移动光标到空白行点击保存，输入文件名字，按回车键确定。
- 8、下次开机只要直接进入文件，在文件管理里面加载自己上次保存的文件，直接按 TEST，可以测试。
- 9、如果中途测试中要紧急停止测试，按 HV.就停止。
- 10、注意事项：充电 60 秒，要设置第一步充电 1 秒，第二部等待 59 秒，不可以直接一步充电 60 秒。




Tonghui TH2684 Insulation Resistance Meter

顺序内容设置							文件	CHARGE
SEQ. : USER1 SEQ.								
NO	ITEM	HU(Ω)	RANG	AVG	LOW	UPP	TIME	
1	CHARGE	500					1.0 s	
2	WAIT	500					30.0s	
3	MEAS		AUTO	2			AUTO	
4	DISCH						AUTO	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

😊: 使用软键选择

POWER



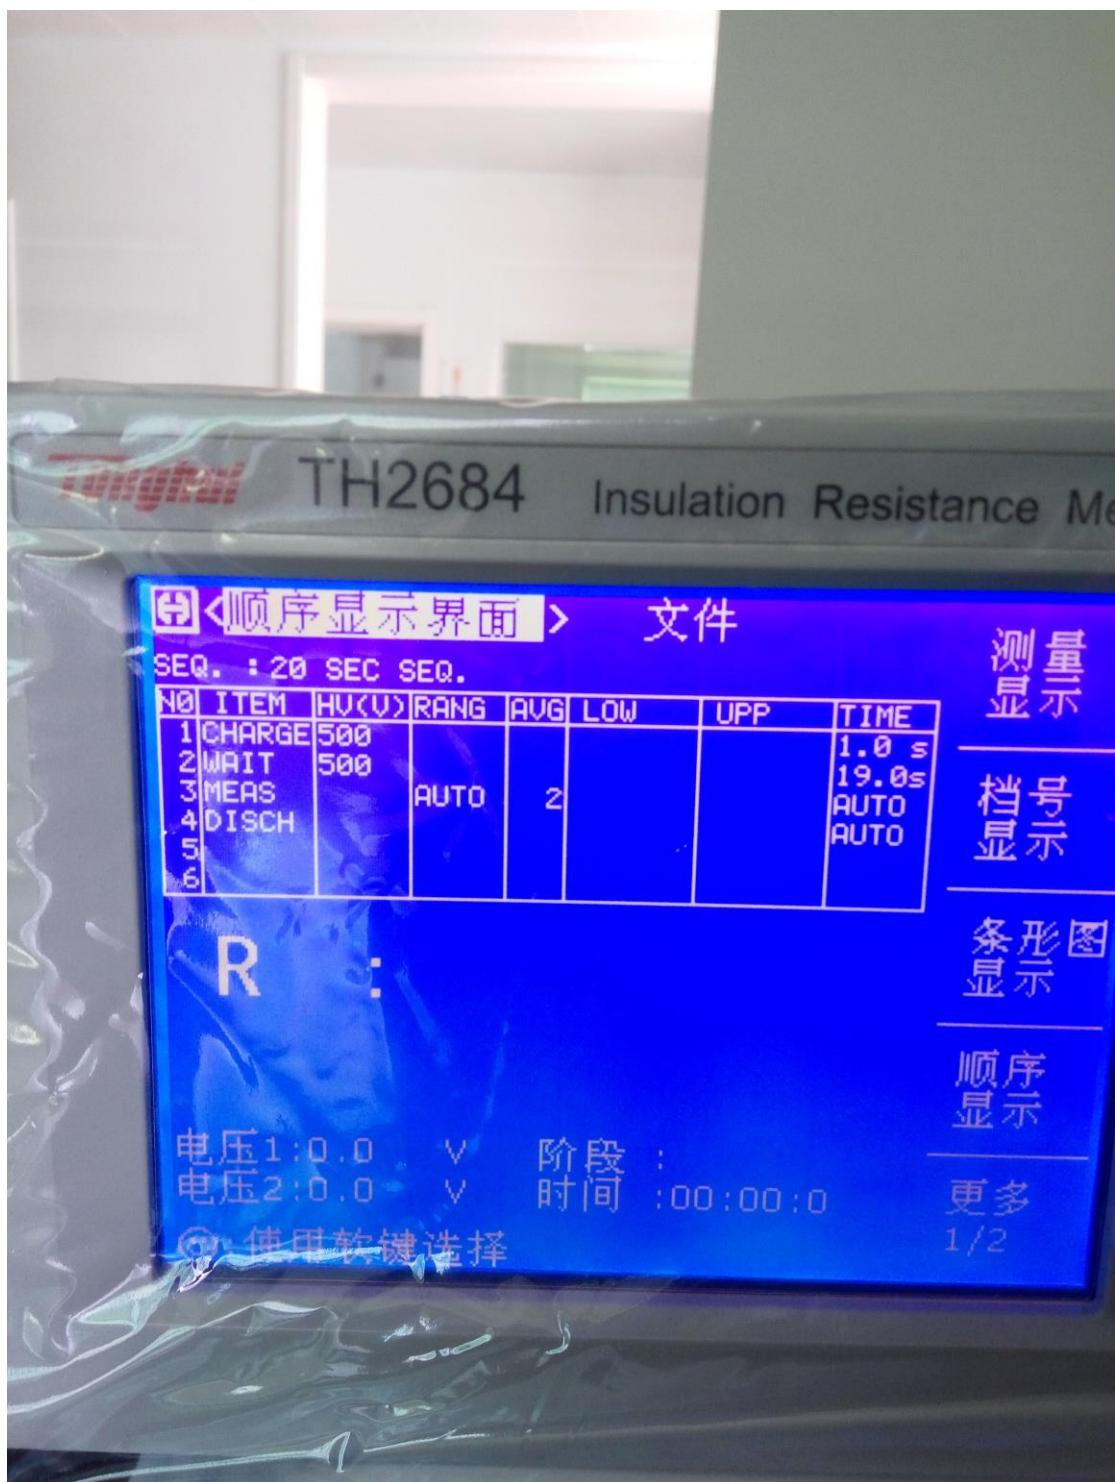

普通测试界面的测试只适合小电流要求的测试比如纯电阻等，电容类都不适合用普通测试方法，一定要用顺序测试页面哦。顺序测试设置也要大概预估电容的充电时间然后设置充电时间加等待时间等于总的大概充电时间。